* Bu el kitabının içeriğinin bir bölümü, yüklenmiş olan yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

ÇIFT BANTLI GPRS TELEFONU SGH-C100

Printed in Korea
Code No.: GH68-03930A
Turkish. 08/2003. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

İçindekiler

Önemli Güvenlik Önlemleri 7

Satış Paketinde Bulunanlar 9

Telefonunuz 10

Telefonun Genel Görünümü 10
Ekran 13
Servis Işığı 15

Kullanıma Hazırlama 16

SIM Kartı Yerleştirme 16
Bataryayı Şarj Etme 18
Telefonu Açma/Kapatma 20
Tuş Takımını Kilitleme ve Kilidini Açma 21

Arama İşlevleri 22

Arama Yapma 22
Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama 24
Aramayı Cevaplama 25
Cevapsız Aramaları Görüntüleme 26
Sessiz moda Hızlı Geçiş 28

İşlev ve Seçenekleri Seçme 29

Rehber 31

Rehbere İsim ve Numara Kaydetme 31
Rehber Kaydı Seçeneklerini Kullanma 34
Rehberden Numara Bulma 35
Arayan Grubunu Düzeltme 37
Hızlı Arama 38
Tüm Telefon Rehberi Girişlerini Silme 40
Bellek Durumunu Kontrol Etme 41

Metin Girme 42

Metin Giriş Modunu Değiştirme 43
T9 Modunu Kullanma 44
Büyük/Küçük Harf Karakter Modu 46
Simge Modunu Kullanma 47
Rakam Modunu Kullanma 47

Görüşme Sırasında Kullanılabilecek Seçenekler 48

Aramayı Bekletme 48
Mikrofonu Kapatma (Sessiz) 49
DTMF Tonlarını Kapatma/Açma 50
DTMF Tonları Gönderme 50
Rehberden Bir Numara Arama 51
SMS Servisi'ni Kullanma 51
İkinci Aramayı Cevaplama 52
Konferans Görüşme Yapma 52

Menüleri Kullanma 55

Tarayarak Menü İşlevlerine Erişme 55
Kısa Yolları Kullanarak Menü İşlevlerine Erişme 56
Menü İşlevleri Listesi 56

Kısa Mesajlar 62

Gelen *(Menü 1.1)* 62
Gönderilen *(Menü 1.2)* 63
Yeni Oluştur *(Menü 1.3)* 65
Şablonlar *(Menü 1.4)* 67
Ayarlar *(Menü 1.5)* 68
Tümünü Sil *(Menü 1.6)* 69
Nesnelerim *(Menü 1.7)* 70
Bellek Durumu *(Menü 1.8)* 70
Telesekreter *(Menü 1.9)* 71
Yayın *(Menü 1.10)* 72

Arama Kaydı 74

Cevapsız *(Menü 2.1)* 74
Arayanlar *(Menü 2.2)* 74
Arananlar *(Menü 2.3)* 75
Tümünü Sil *(Menü 2.4)* 75
Arama Süresi *(Menü 2.5)* 76
Arama Ücreti *(Menü 2.6)* 76

Ses Ayarları 78

Zil Tonu *(Menü 3.1)* 78
Zil Seviyesi *(Menü 3.2)* 78
Uyarı Tipi *(Menü 3.3)* 79
Tuş Tonu *(Menü 3.4)* 79
Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 3.5)* 80
Açma/Kapatma *(Menü 3.6)* 81
Ek Ton *(Menü 3.7)* 82

Tel. Ayarları 83

Kızıl Ö. Etkinle *(Menü 4.1)* 83
Ayarlarım *(Menü 4.2)* 84
Açılış Notu *(Menü 4.3)* 85
Numaram *(Menü 4.4)* 86
Dil *(Menü 4.5)* 86
Güvenlik *(Menü 4.6)* 86
Ekran Ayarları *(Menü 4.7)* 90
Ek Ayarlar *(Menü 4.8)* 91
Kısa Yol *(Menü 4.9)* 92
Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 4.10)* 92

Ajanda 93

Takvim *(Menü 5.1)* 93
İş Listesi *(Menü 5.2)* 96
Saat & Tarih *(Menü 5.3)* 99
Alarm *(Menü 5.4)* 100
Hesap Makinası *(Menü 5.5)* 101
Para Birimi Dönüşümü *(Menü 5.6)* 102

Şebeke Servisi 103
Arama Aktarma *(Menü 6.1)* 103
Arama Kısıtlamaları *(Menü 6.2)* 105
Arama Bekletme *(Menü 6.3)* 107
Şebeke Seçimi *(Menü 6.4)* 108
Arayanın Kimliği *(Menü 6.5)* 109
Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 6.6)* 109

Eğlence Kutusu 111
Oyunlar *(Menü 7.1)* 111
WAP Tarayıcısı *(Menü 7.2)* 112
Yüklemeler *(Menü 7.3)* 119

Sorunları Giderme 121

Erişim Kodları 124
Telefon Şifresi 124
PIN 125
PUK 125
PIN2 126
PUK2 126
Engelleme Şifresi 127

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri 128
Radyo Frekansı Enerjisine
Maruz Kalma (SAR Bilgileri) 128
Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar 130
Yol Güvenliği 132
Kullanım Ortamı 134
Elektronik Cihazlar 134
Patlama Olasılığı Bulunan Ortamlar 136
Acil Aramalar 137
Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri 138
Bakım ve Onarım 139

Sözlük 141

Dizin 145

Hızlı Başvuru Kartı 149

Önemli Güvenlik Önlemleri

Cep telefonunuzu kullanmadan önce bu yönergeleri okuyun. Yönergelere uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir. Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için 128' deki "Sağlık ve Güvenlik Bilgileri"ne bakın.

Her Zaman Yol Güvenliği

Otomobil sürerken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt Alırken Cep Telefonunuzu Kapatın

Telefonunuzu yakıt ikmali yapılan noktalarda (benzin istasyonu), yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta Cep Telefonunuzu Kapatın

Cep telefonları elektronik arızalara yol açabilir. Uçaklarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.

Hastanede Cep Telefonunuzu Kapatın

Tıbbi cihazların yakınındayken cep telefonunuzu kapatın. Yürürlükteki tüm yönetmelik ve kanunlara uyun.

Etkileşim

Tüm cep telefonları etkileşime maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel Yönetmelikler

Özel yönetmeliklerin bulunduğu veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastanelerde) tüm kurallara uyun ve telefonunuzu kapalı tutun.

Radyo Frekansına Maruz Kalma

Bu telefonun tasarımı, Avrupa Birliği'nin (AB) radyo frekansına (RF) maruz kalmayla ilgili gereklere uygundur. Telefonu bu gereklere uygun olarak kullanmak için yalnızca Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması söz konusu gereklere aykırı olabilir.

Makul Kullanım

Yalnızca normal konumda (kulağa tutarak) kullanın.

Su Geçirmezlik

Telefonunuz su geçirmez değildir. Kuru tutun.

Aksesuarlar ve Bataryalar

Sadece Samsung onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın.

Yetkili Servis

Telefonunuz sadece yetkili servis personeli tarafından takılabilir ve onarılabilir.

Satış Paketinde Bulunanlar

Paketinizde aşağıdaki kalemler bulunmaktadır.

Telefon

Seyahat Hızlı Şarj

Batarya



Kullanım Kılavuz

Taşıma kordonu

Telefonunuzla birlikte verilen öğeler ülkenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bölgenizdeki bir Samsung bayisinden telefonunuz için aşağıdaki aksesuarları da alabilirsiniz:

- Kulaklıklı mikrofon seti
- Temel araç kiti
- Standart bataryalar
- Çakmak kablolu şarj cihazı
- Telefon kızağı
- Veri Kablosu
- Batarya şarj cihazı

Telefonunuz

Telefonun Genel Görünümü

Aşağıdaki şekilde, telefonunuzun ana öğeleri görülmektedir.

Tuş	Açıklama
	Menü modunda, menü seçeneklerini ve Rehber belleğini tarar. *Bekleme modundayken*, en çok kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar; kısayollar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 92.
	Menü modunda, önceki menü düzeyine geri döner ve geçerli menüyü seçer. *Metin girerken*, imleci sırasıyla sola ve sağa kaydırır. *Bekleme modundayken*, en çok kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar; kısayollar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 92.
 (seçenek tuşları)	Seçenek tuşları üzerindeki (ekranın alt satırındaki) metinde belirtilen işlevleri gerçekleştirir.
	Metin girerken, ekranda görünen karakterleri siler. *Menü modunda*, önceki menü düzeyine geri döner. *Bekleme modunda*, WAP (Wireless Application Protocol - Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tarayıcısını çabuk şekilde başlatır.

Tuş	Açıklama *(devamı)*
	Arama yapar veya aramaya cevap verir. *Bekleme modundayken,* basılı tutulduğunda, aranan veya arayan son numarayı tekrar arar. *Menü modunda*, bir menü işlevi seçer veya girdiğiniz (isim gibi) bilgileri telefon veya SIM belleğine kaydeder.
	Aramayı sona erdirir. *Basılı tutulduğunda* telefonu açar ve kapar. *Menü modunda*, girdinizi iptal eder ve bekleme moduna geri döner.
1	*Bekleme modunda basılı tutulduğunda*, çabuk şekilde telesekreterinize erişim sağlar.
0 + ~ 9 WXYZ	Sayı, harf ve bazı özel karakterleri girer.
* / #	Özel karakterler girer. Çeşitli işlevler gerçekleştirir.
	(Telefonun yan tarafında) Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlar. *Bekleme modunda*, tuş ses düzeyini ayarlar. *Menü modunda*, menü seçeneklerini ve Rehber belleğini tarar.

Ekran

Ekran Genel Görünümü

Ekranda üç alan bulunur.

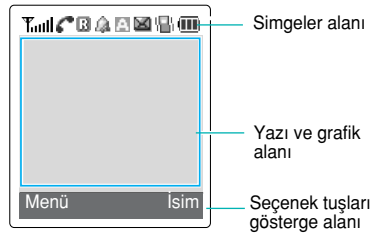

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli simgeleri görüntüler (bkz: 14).
Orta satırlar	Girdiğiniz mesajları, talimatları ve tüm bilgileri gösterir (örneğin aranacak numara).
Son satır	İki adet seçenek tuşuna o anda atanmış olan işlevleri gösterir.

Simgeler

Simge	Açıklama
	Alınan sinyalin gücünü gösterir. Daha çok sayıda çubuk, daha iyi sinyal anlamına gelir.
	Görüşme sırasında görünür.
	GPRS şebekesine bağlı olduğunuzda görünür.
	Sessiz mod etkin olduğunda veya arandığınızda telefonun titreşim vermesi için **Uyarı Tipi** menü seçeneğini (**Menü 3.3**) ayarladığınızda görüntülenir; ayrıntılı bilgi için Bkz: 28 ve 79.
	Yeni bir yazılı mesaj alındığında görüntülenir.
	Yeni bir telesekreter mesajı alındığında görüntülenir.
	Metin girdiğiniz sırada geçerli olan metin giriş modunu belirtmek üzere görüntülenir.
	Alarm ayarladığınızda görüntülenir.
	Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz o kadar çok güç var demektir.
	Kızılötesi bağlantı noktası etkin olduğunda görünür. Ayrıntılar için bkz: 83.

Simge	Açıklama *(devamı)*
	Sessiz mod etkin olduğunda görüntülenir.
	Bulunduğunuz bölgenin dışında ve farklı bir şebekeye kaydolduğunuzda görünür (örneğin yurtdışı gezilerinde).
	Tuşlar kilitlendiğinde görünür.

Aydınlatma

Aydınlatma, ekrana ve tuş takımına ışık verir. Herhangi bir tuşa bastığınızda, **Aydınlatma** menü seçeneğine (**Menü 4.7.2**) bağlı olarak aydınlatma etkinleştirilir ve belirli bir süre ışık verir. Ardından sönüp dijital saate geçiş yaparak batarya tasarrufu sağlar.

Aydınlatma süresini belirlemek için, **Aydınlatma** menü seçeneğini (**Menü 4.7.2**) ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: 90.

Servis Işığı

Servis ışığı, kapak kabının üzerindeki dış ekranın altında yer alır. Telefonunuzun hizmetlerinden yararlanabildiğiniz sürece yanıp söner.

Servis ışığını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Servis Işığı** menü seçeneğini (**Menü 4.7.3**) ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: 90.

Kullanıma Hazırlama

SIM Kartı Yerleştirme

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda size PIN kodunuz, isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin ve diğer bilgilerin yüklü olduğu bir SIM kart verilir.

Önemli! SIM kartı ve üzerindeki temas noktaları, çizilme veya bükülme sonucunda kolayca hasar görebilir. Bu nedenle kartı takarken ve çıkartırken özen gösterin.

SIM kartlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

1. Gerekirse, ☎\⏻ tuşunu, telefon kapalı resmi görününceye kadar basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Batarayı çıkartın. Bunun için:
   ① Telefonun arka kısmındaki batarya kilit dilini çekin ve bu konumda tutun.
   ② Bataryayı kaydırarak çıkarın.

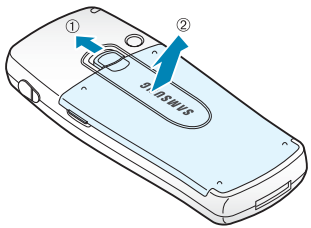

3. SIM kartı, tutucusuyla birlikte yerine kilitlenecek şekilde SIM kart tutucusuna sürün.
   Kesik köşenin sağ üst tarafa geldiğinden ve kartın altın temas noktalarının telefona baktığından emin olun.

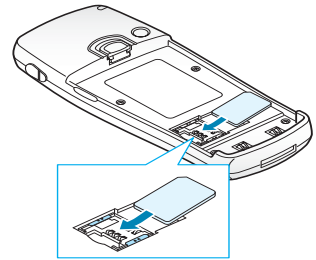

Not: SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde, kartı gösterilen şekilde kaydırarak tutucusundan çıkarın.

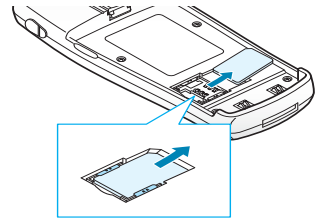

4. Bataryanın alt kısmındaki tırnakları telefonun alt kısmındaki yuvalara hizalayarak bataryayı yerine yerleştirin..

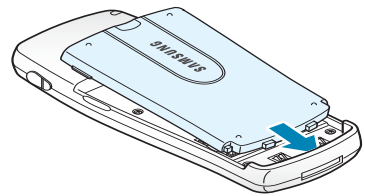

5. Bataryayı aşağıya doğru bastırarak yerine oturmasını sağlayın. Telefonu açmadan önce bataryanın doğru şekilde takıldığından emin olun.

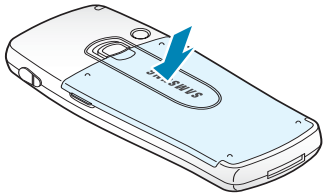

Bataryayı Şarj Etme

Telefonunuzda şarj edilebilir Li-ion standart batarya kullanılır. Telefonunuzla birlikte size bir seyahat hızlı şarj cihazı verilmiştir. Yalnızca onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için Samsung yetkili satıcınıza başvurun.

Şarj sırasında telefon kullanılabilir ancak bu durum telefonun daha yavaş şarj olmasına neden olur.

Not: Telefonu ilk defa kullanmadan önce bataryanın tam olarak şarj olması gerekir. Tamamen boşalmış bir batarya yaklaşık 200 dakikada tümüyle şarj olur.

1. Batarya telefona takılı durumdayken, seyahat hızlı şarj cihazının konektörünü telefonun alt kısmındaki girişe takın.

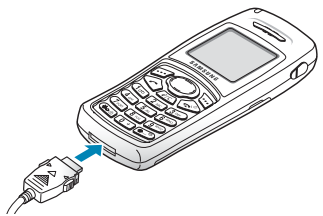

2. Şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.

3. Şarj işlemi bitince, fişi prizden çıkarın ve konektörün her iki yanındaki gri tırnaklara bastırıp dışarı çekerek konektörü telefondan çıkarın.

Not: Telefon şarj edilirken, adaptörü fişten çekmeden bataryayı telefondan çıkarmayın. Bataryayı çıkarırsanız telefon zarar görebilir.

Zayıf Batarya Göstergesi

Batarya zayıflayıp birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla aşağıdaki mesaj gösterilir.

Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu Açma/Kapatma

1. Telefon açılıncaya kadar \ tuşunu basılı tutun.

2. Telefon şifre girilmesini istiyorsa, şifreyi girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Telefon şifresi fabrikada 00000000 olarak ayarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: 124.

3. Telefon PIN girilmesini istiyorsa, PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için bkz: 125.

   Telefon, abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve şebekeyi bulduğunda, aşağıdaki bekleme ekranı görüntülenir. Artık, arama yapabilir veya aranabilirsiniz.

Not: Ekran dili, üretici tarafından İngilizce olarak ayarlanmıştır. Dili değiştirmek için, **Dil** menü seçeneğini (**Menü 4.5**) kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: 86.

4. Telefonu kapatmak istediğinizde \ tuşunu, telefon kapalı resmi görününceye kadar basılı tutun.

Not: Tuş takımını kilitlediyseniz, telefonu kapatmak için önce Kilidi Aç seçenek tuşuna ve tuşuna basarak tuş kilidini açmanız gerekir.

Tuş Takımını Kilitleme ve Kilidini Açma

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Bekleme modunda, ekranda simgesi ve "Tuşlar Kilitli" görüntüleninceye kadar tuşunu basılı tutun.

Tuş takımını kilitlemiş olsanız da, gelen aramaları herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz. Görüşmeyi bitirdiğinizde, telefon **Otomatik Tuş Kilidi** menü seçeneğinde (**Menü 4.2.3**) belirtilen süreden sonra tuş kilidi moduna döner.

Tuş takımını kilitlemiş olsanız da, acil arama yapabilirsiniz. Acil arama numarasını girin. Onay ekranı göründüğünde, **Evet** seçenek tuşuna veya tuşuna basın. Görüşmeyi bitirdiğinizde, telefon **Otomatik Tuş Kilidi** menü seçeneğinde (**Menü 4.2.3**) belirtilen süreden sonra tuş kilidi moduna döner.

Tuş kilidi modundan çıkmak için, **Kilidi Aç** seçenek tuşuna ve ardından tuşuna tekrar basın. "Tuş Takımı Kilidi Açık" görüntülenir ve simgesi kaybolur.

Otomatik Tuş Kilidi menü seçeneğinde (**Menü 4.2.3**), telefonu tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 85.

Arama İşlevleri

Arama Yapma

Bekleme ekranı görüntülendiğinde, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Not: **Ek Ayarlar** menüsündeki (**Menü 4.8**) **Otomatik Tekrar Arama** seçeneğini işaretlediyseniz, aranan kişi cevap vermezse veya meşgulse, numara otomatik olarak en çok 10 kez tekrar aranır; ayrıntılı bilgi için bkz: 91.

Uluslararası Arama Yapma

1. 0 + tuşuna basın ve basılı tutun. **+** karakteri görünür.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Numarayı Düzeltme

Silmek için...	Şunu Yapın...
Görüntülenen son basamak	C tuşuna basın.
Numaranın herhangi bir diğer basamağı	İmleç, silinecek basamağın tamamıyla sağına gelene kadar ◄ veya ► tuşuna basın. C tuşuna basın. Eksik girdiğiniz bir basamağı eklemek için ilgili tuşa basmanız yeterlidir.
Tüm ekranı silmek için	C tuşuna bir saniyeden uzun süre basılı tutun.

Aramayı Bitirme

Görüşmeyi bitirmek istediğinizde, \ tuşuna kısa süreyle basın.

Son Numarayı Tekrar Arama

Arayanlar tanımlanmışsa, aranan, arayan ve cevapsız numaralar telefonunuzda saklanır; ayrıntılı bilgi için bkz: "Arama Kaydı" şu sayfa: 74.

Bu numaralardan herhangi birini tekrar aramak için:

1. Ekranda daha önce girdiğiniz karakterler varsa C tuşunu bir saniyeden uzun bir süre basılı tutarak ekranı temizleyin.
2. Son numaraları aramaların yapıldığı sırayla listelemek için tuşuna basın.
3. İstediğiniz numara vurgulanana kadar ve tuşlarını kullanarak numaraları tarayın.
4.

Bunun için...	Şuna basın...
Vurgulanan numarayı düzeltmek için	tuşu.
Vurgulanan numarayı düzeltmek için	**Seçenek** seçenek tuşuna basın, **Düzenle** seçenek tuşu kullanılarak, numara istenen şekilde değiştirilmelidir.
Vurgulanan numarayı silmek için	**Seçenek** seçenek tuşuna basın ve Sil seçin.
Listedeki tüm numaraları silmek için	**Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Tümünü Sil** seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 75.

Rehberden Arama Yapma

Düzenli olarak kullandığınız, sık aranan telefon numaralarını toplu şekilde Rehber olarak adlandırılan SIM kartında veya telefon belleğinde saklayabilirsiniz. İlgili numarayı aramak için yalnızca ismi seçmeniz yeterlidir. Rehber özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: 31.

Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama

Görüşme sırasında, kulaklık ses seviyesini ayarlamak istediğinizde, telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Sesi artırmak için ▲ tuşuna, azaltmak içinse ▼ tuşuna basın.

Bekleme modunda, takımı ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Aramayı Cevaplama

Arama geldiğinde, telefon çalar ve gelen arama animasyonu görüntülenir.

Arayan tanımlanabilirse, Rehberinizde kayıtlı olması durumunda ekranda telefon numarası veya ismi görüntülenir.

Not: Telefon çalarken zil sesini kapatabilirsiniz. Telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarından birini basılı tutun.

1. Aramaya cevap vermek için tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basın.

   Ek Ayarlar menüsündeki (**Menü 4.8**) **Herhangi Tuş. Cevap** seçeneği işaretliyse, tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak aramaya cevaplayabilirsiniz (bkz: 91).

2. Gelen aramayı reddetmek için **Reddet** seçenek tuşuna basın.

3. Görüşmeyi bitirmek için kapağı kapatabilir veya tuşuna basabilirsiniz.

Not: Rehber ya da menü özelliklerini kullanırken gelen aramayı da cevaplayabilirsiniz.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

Herhangi bir nedenden dolayı aramayı cevaplandıramayacak durumdaysanız, bu servisin kullanılabilmesi koşuluyla, arayan kişiyi gerektiğinde geri arayabilmek üzere sizi arayanın kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

Cevapsız aramaların sayısı, söz konusu aramadan hemen sonra bekleme ekranında görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için:

1. **Göster** seçenek tuşuna basın.
   Servis destekliyorsa, son cevapsız aramayı yapan numara ekranda görüntülenir.

2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Cevapsız aramaları taramak	veya tuşu.
Görüntülenen numarayı aramak	tuşu.
Cevapsız aramayı düzeltmek veya silmek	**Seç** seçenek tuşu (aşağı bakın).

Cevapsız Arama Numarasını Düzeltme

Not: Cevapsız arama numarası belirlenemiyorsa, **Düzenle** seçeneği görüntülenmez.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Düzenle** seçeneğini vurgulamak için veya tuşuna basın.
3. **Seç** seçenek tuşuna basın.
4. Numarayı gerektiği şekilde değiştirin.
5.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Numarayı arama	tuşu.
Numarayı kaydetme	**Kaydet** seçenek tuşuna basın ve gerekli isimle yeri girin (ayrıntılı bilgi için bkz: 31).

Cevapsız Aramayı Silme

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sil** seçeneğini vurgulamak için veya tuşuna basın.
3. **Seç** seçenek tuşuna basın.

İstediğiniz zaman tuşuna basarak Cevapsız Arama özelliğinden çıkabilirsiniz.

Not: Cevapsız Aramalar özelliğine, istediğiniz zaman **Cevapsız** menü seçeneğini (**Menü 2.1**) seçerek erişebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: 74.

Sessiz moda Hızlı Geçiş

Sessiz mod, sinema gibi sessiz olunması gereken ve telefonun ses çıkarmasını istemediğiniz ortamlarda oldukça kullanışlı bir özelliktir.

Bekleme modundayken telefonunuzu hızla sessiz moda geçirmek için "Sessiz Mod" mesajı ve titreşim simgesi ( ) görüntülenene kadar tuşuna basmanız ve basılı durumda tutmanız yeterlidir.

Sessiz moddayken telefonunuz ses ayarlarını aşağıdaki şekilde değiştirir.

Seçenek	**Yeni Ayar**
Uyarı Tipi (**Menü 3.3**)	Titreşim
Tuş Tonu (**Menü 3.4**)	Kapalı
Mesaj Uyarı Tonu (**Menü 3.5**)	Sadece Işık
Açma/Kapatma	Kapalı
Ek Ton (**Menü 3.7**)	Kapalı

Sessiz moddan çıkmak ve önceki ses ayarlarını yeniden etkinleştirmek için "Cıkış" mesajı görüntülenene kadar tuşunu basılı tutun. Titreşim simgesi ( ) artık görüntülenmez.

İşlev ve Seçenekleri Seçme

Telefonunuz, kişiselleştirme olanağı veren bir dizi işlev sunar. Bu işlevler ve işaretli iki seçenek tuşuyla erişilebilen menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her menü ve alt menü size özel bir menünün ayarlarını görüntüleme ve değiştirme olanağı sağlar.

Seçenek tuşlarının rolü duruma göre değişir; her tuşun tam üstünde, ekranın alt satırındaki bölüm, tuşun o andaki rolünü gösterir.

Örnek:

Ana menü moduna erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliğine erişmek için sağdaki seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilen çeşitli işlevleri/seçenekleri görüntülemek ve istediğinizi seçmek için:

1. Uygun seçenek tuşuna basın.

2.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Şunu seçin: • Görüntülenen işlev veya • Vurgulanan seçenek	**Seç** seçenek tuşu veya) tuşu.
Sonraki işlevi görüntülemek veya listedeki bir sonraki seçeneği vurgulamak	Telefonun sol tarafındaki ⌣ veya ▼ tuşu.
Listedeki bir önceki işleve veya seçeneğe dönmek	Telefonun sol tarafındaki ⌢ veya ▲ tuşu.
Menü yapısında bir üst seviyeye geçmek	(tuşu, ↩ seçenek tuşu veya C tuşu.
Ayarları değiştirmeden menü yapısından çıkmak	⏻/⏼ tuşu.

Bazı işlevler için sizden şifre veya PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Seçenek listesine girdiğinizde, telefon geçerlieçeneği vurgular. Ancak, Açık/Kapalı veya Devrede/Devre Dışı gibi sadece iki seçenek söz konusuysa, telefonunuz daima o anda geçerli olmayan seçeneği vurgulayarak doğrudan o seçeneği belirleyebilmenizi sağlar.

Rehber

Telefon numaralarını ve bunlara karşılık gelen isimleri SIM kartın belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca, telefonun belleğine de 500 numara kaydedilebilmektedir. SIM kart ve telefon bellekleri fiziksel olarak ayrı olmasına karşın, Rehber adı verilen tek bir birim olarak kullanılmaktadır.

Rehbere İsim ve Numara Kaydetme

Numara kaydetmenin iki yolu vardır:

- Bekleme modundayken **Kaydet** seçenek tuşunu kullanarak
- Rehber menüsündeki **Yeni Kayıt** seçeneğini kullanarak

Bekleme Modunda Numara Kaydetme

Numara girmeye başladığınız anda, numarayı Rehber'e kaydedebilmeniz için sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** seçeneği görüntülenir.

1. Kaydedilecek numarayı girin.

   Not: Numarayı yazarken hata yaparsanız, hatayı C tuşunu kullanarak düzeltebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: 22.

2. Numaranın doğru olduğundan eminseniz **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirten bir simge seçin. Üç seçenek kullanılabilir;

   Cep telefonu numarası

   Işyeri numarası

   Ev numarası

   Kategori seçmek için (veya) tuşuna ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.

4. veya tuşuna basarak **Kart belleği** veya **Telefon** belleğini seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Not: Telefonunuzu değiştirirseniz, SIM kart belleğinde kayıtlı tüm numaralar yeni telefonunuzda da kullanılabilir, ancak telefon belleğinde kayıtlı numaraların geri yüklenmesi gerekir.

5. İsim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   İsmin uzunluk sınırı SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 42.

   Telefon, seçili bellekteki ilk boş konumu görüntüler. Söz konusu bellek doluysa, diğer bellekteki ilk boş konum gösterilir. Söz konusu bellek doluysa, diğer bellekteki ilk boş konum gösterilir.

6. Numarayı ve ismi önerilen yerden başka bir yere kaydetmek için tuşuna basıp konum numarasını silin ve sayı tuşlarını kullanarak istediğiniz konumu girin.

7. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon, az önce oluşturulan Rehber girdisini veya ismi görüntüler.

8.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Girdi seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu.
Bekleme ekranına dönme	\ tuşu.

Rehber Menüsünü Kullanarak Numara Kaydetme

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.

2. veya tuşuna basarak **Yeni Kayıt** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Kaydedilecek numaranın kategorisini belirten bir simge seçin.

   Not: Bu aşamada, E-posta simgesi ( ) kullanılabilir. Böylece telefon numarası yerine bir E-posta adresi kaydedebilirsiniz.

4. veya tuşuna basarak Kart belleği veya Telefon belleğini seçin ve Seç seçenek tuşuna basın.

5. İsim girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   İsmin uzunluk sınırı SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 42.

6. Numarayı veya E-posta adresini girin ve **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

7. Numarayı ve ismi önerilen yerden başka bir yere kaydetmek için tuşuna basıp konum numarasını silin ve sayı tuşlarını kullanarak istediğiniz konumu girin.

8. İsmi ve numarayı kaydetmek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Kaydettikten sonra, telefon, az önce oluşturulan Rehber girdisini veya ismi görüntüler.

9.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Girdi seçeneklerini kullanma	**Seçenek** seçenek tuşu.
Bekleme ekranına dönme	\ tuşu.

Rehber Kaydı Seçeneklerini Kullanma

Bir Rehber girdisi ekranda görüntülendiğinde, girdi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Vurgulanan seçeneği seçmek	**Seç** seçenek tuşu veya) tuşu.
Farklı bir seçeneği vurgulamak	İstenen seçenek vurgulanana kadar ⁀ veya ⁔ tuşuna basın.

Şu seçenekler kullanılabilir:

No'yu Aktar: bu seçenek, seçilen numarayı normal arama moduna aktarmanızı sağlar. Bu seçeneği, Rehber'de kayıtlı olan numaraya benzer bir numarayı (örneğin, aynı işyerindeki farklı bir dahili numarayı) aramak için kullanın.

Numarayı istediğiniz gibi değiştirmek için C tuşunu kullanın. Ayrıntılı bilgi için bkz: 22. Aramaya hazır olduğunuzda ⁀ tuşuna basın.

Düzelt: rehber girdisini düzeltmenize olanak verir.

Seçili isimdeki tek bir numarayı değiştirmek için **Bir Kayıt** seçeneğini kullanın. İsmi değiştirirseniz, numara ayrı kaydedilir. Girdinin adını değiştirmek için **Tüm Kayıtlar** seçeneğini kullanın.

Sil: seçilen isim ve numaraları rehberden silmenize olanak verir. **Evet** seçenek tuşuna basarak isim ve numaraları silme işlemini onaylamanız istenir.

Kopyala: seçilen numarayı başka bir yere kopyalamanıza olanak verir. Bu seçeneği, bellektekine benzer bir numarayı kaydetmek için kullanın. Kopyalandığında, numarayı düzeltip Rehber'e kaydedin; yeni numara için konum seçin. Kopyalandığında, adı ve numarayı düzenleyin.

Arayan Grubu: ilgili kişi sizi aradığında telefonun sizi özel bir şekilde uyarabilmesi için girdiyi bir arayan grubuna atamanıza olanak verir. Kullanılabilecek on gruptan birini seçin.

Gruptan bir girdiyi çıkartmak için, **Grup Yok** seçeneğini belirleyin.

Arayan grubu özelliklerini değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 37.

Kayıt Ekle: geçerli olarak seçili isme farklı bir kategorideki (cep, işyeri, ev veya E-posta) yeni numarayı eklemenize olanak tanır. Rehber girişi, bir ad ve her kategoride bir tane olmak üzere en fazla dört numara içerebilir.

Rehberden Numara Bulma

Rehbere kaydettiğiniz numaraları, isme ve arayan grubuna göre olmak üzere iki şekilde arayabilirsiniz.

- İsme göre
- Arayan grubuna göre

İsme Göre Numara Arama

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. **Ara** vurgulandığında, **Seç** seçenek tuşuna basın. İsim girmeniz istenecektir.
3. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.

   Rehber girdileri, girdiğiniz harfle eşleşen ilk girdiden başlayarak listelenir. Bu girdi de vurgulanır.

4.

Bunun için...	Şuna basın...
Vurgulanan girdiyi görüntülemek	**Göster** seçenek tuşu.
Farklı bir girdi seçmek	İstenen seçenek vurgulanana kadar ⌒ veya ⌣ tuşuna basın.
Farklı bir harfle başlayan girdi arama	Girilmiş harfleri temizlemek için C tuşuna basın ve sonra istediğiniz harfle etiketlenmiş tuşa basın.

5. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı çevirmek için ✆ tuşuna veya Rehber girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın; ayrıntılı bilgi için bkz: 34.

Arayan Grubuna Göre Numara Arama

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. ⌒ veya ⌣ tuşuna basarak **Grup Araması** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Bulmak istediğiniz grup adının ilk birkaç harfini girin.

   Arayan grupları, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk gruptan başlayarak listelenir. Bu grup da vurgulanır.
4. ⌒ veya ⌣ tuşuna basarak istediğiniz gruba gidin ve **Göster** seçenek tuşuna basın.

   Seçilen arayan grubundaki Rehber girdileri listelenir.

5.

Bunun için...	Şuna basın...
Vurgulanan girdiyi görüntülemek	**Göster** seçenek tuşu.
Farklı bir girdi seçmek	İstenen seçenek vurgulanana kadar ⌒ veya ⌣ tuşuna basın.

6. İstediğiniz girdiyi bulduktan sonra, numarayı çevirmek için ✆ tuşuna veya Rehber girdisi seçeneklerine erişmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın; ayrıntılı bilgi için bkz: 34.

Arayan Grubunu Düzeltme

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. ⌒ veya ⌣ tuşuna basarak **Grup Düzenleme** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. ⌒ ya da ⌣ tuşuna basarak grup listesini tarayın.
4. Düzeltmek istediğiniz grup vurgulandığında, **Seçenekler** seçenek tuşuna basın.
5. Her seçeneği belirleyin ve ayarları gerektiği şekilde değiştirin. Şu seçenekler kullanılabilir:

   Zil Sesi Tonu: gruba dahil bir kişi sizi aradığında, telefonun hangi zil tonuyla çalacağını belirlemenize olanak verir.

   SMS Tonu: gruba dahil bir kişi size yazılı mesaj gönderdiğinde hangi zil tonunun kullanılacağını belirlemenize olanak verir.

Grafik: gruba dahil bir kişi sizi aradığında ekranda hangi simgenin görüntüleneceğini belirlemenize olanak verir.

Grup İsmi: gruba bir isim atamanıza olanak verir. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: 42.

6. Ayarları değiştirme işlemini bitirdiğinizde, C veya \ tuşuna basın.

Hızlı Arama

SIM kartınıza numara kaydettikten sonra en çok sekiz hızlı arama girdisi oluşturabilir ve bu numaraları ilgili numaranın tuşuna basarak istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

Hızlı Arama Girdileri Oluşturma

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. veya tuşuna basarak **Hızlı Arama** seçeneğine gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
3. Hızlı arama özelliğini atamak istediğiniz tuşu (2 ABC - 9 WXYZ arasındaki tuşlar) seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Bu tuşa önceden bir numara atadıysanız **Seçenek** seçenek tuşu, **Tamam** seçenek tuşunun yerini alır. 6. Adım'a gidin.

4. Listeden istediğiniz Rehber girdisini seçin ve **Göster** seçenek tuşuna basın.

5. Girdinin birden çok numarası varsa, veya tuşuna basarak istediğiniz numarayı seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
6. Seçilen tuşa bir numara atadıktan sonra şu seçenekler kullanılabilir, **Seçenek** seçenek tuşuna bastığınızda dört seçenek kullanılabilir.

   Değiştir: tuşa farklı bir numara atamanıza olanak verir.

   Sil: ayarı, tuşa atanan hiçbir numara kalmayacak şekilde siler.

   Tümünü Sil: tüm tuş ayarlarını, tuşlardan hiçbirine atanan numara kalmayacak şekilde siler.

   Numara: tuşa atanan numarayı görüntülemenize olanak verir.

7. Seçeneği ayarlama işlemini bitirdiğinizde, C veya \ tuşuna basın.

Rehberden Hızlı Arama

2 ABC - 9 WXYZ arasındaki tuşlara atanan numaraları hızlı aramak için ilgili tuşu basılı durumda tutun.

Not: Bellek konumu 1, Telesekreter sunucu numarası için ayrılmıştır.

Tüm Telefon Rehberi Girişlerini Silme

Telefon veya SIM kart belleğindeki veya her iki bellekteki tüm girişleri silebilirsiniz.

1. Bekleme modu ekranı görüntülenirken, **isim** seçenek tuşuna basın.
2. ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak **Tümünü Sil** seçeneğine ilerleyin ve Seç seçenek tuşuna basın.
3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Silinecek belleği (bellekleri) seçme	**İşaretle** seçenek tuşu.
Seçimi iptal etme	**Kaldır** seçenek tuşu.
Seçili bellekteki (belleklerdeki) tüm girişleri silme	**Sil** seçenek tuşu.

4. Telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Şifre fabrikada 00000000 olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 88.

5. Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.
6. Tamamladığınızda, veya ☎\ⓘ tuşuna basın.

Bellek Durumunu Kontrol Etme

Rehberde (kart ve telefon belleklerine) kaç isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu veya kalan boş konum sayısını kontrol edebilirsiniz.

1. Bekleme ekranı görüntülendiğinde, **İsim** seçenek tuşuna basın.
2. **Bellek Durumu** seçeneğini belirleyin.
3. Kart ve telefon belleklerindeki girdi sayısını her belleğin toplam kapasitesine göre görüntülemek için ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.
4. Denetlemeyi tamamladığınızda, veya ☎\ⓘ tuşuna basın.

Metin Girme

Telefonunuzu kullanırken sık sık metin girişi yapmanız gerekir: Bu, Rehber'e isim kaydetmek, açılış notu oluşturmak veya takviminizde etkinlik planlamak gibi durumlarda gerekebilir. Telefonunuzun tuş takımını kullanarak alfasayısal karakterler girebilirsiniz.

Telefonunuzda aşağıdaki metin giriş modları bulunmaktadır:

- **T9 modu**

  Bu modda sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşta birden çok karakter bulunur - 5 jkl tuşuna bir kez basarsanız, J, K veya L harfi görüntülenebilir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı otomatik olarak dahili dilbilimsel veritabanıyla karşılaştırır ve böylece geleneksel büyük/küçük harf karakter modlarına göre çok daha az tuşlama gerektirir.

- **Büyük/küçük harf modları**

  Bu modlarda, istediğiniz harf ekranda görüntülenene kadar harfin yer aldığı tuşa bir, iki, üç veya dört kez basarak metin girişi yapabilirsiniz.

- **Simge modu**

  Bu mod, noktalama işaretleri gibi simgeleri girmenize olanak verir.

- **Rakam modu**

  Bu modda rakam girebilirsiniz.

Metin Giriş Modunu Değiştirme

Karakter girişine izin verilen bir alanda bulunduğunuzda, ekranda metin giriş modu göstergesi görüntülenir.

Örnek: Yazılı mesaj oluşturduğunuzda

Bunu seçmek için...	**Şu görüntülenene kadar ⇧ seçenek tuşuna basın...**
T9 modu	simgesi. Bkz: 44.
Büyük harf karakter modu	simgesi. Bkz: 46.
Küçük harf modu	simgesi. Bkz: 46.
Rakam modu	simgesi. Bkz: 47.
Simge modu	simgesi. Bkz: 47.

T9 Modunu Kullanma

T9 akıllı yazı giriş modu herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenize olanak verir. Bu yazı giriş modu bir yerleşik sözlüğü temel alır.

1. T9 akıllı yazı giriş modundayken, 2 ABC - 9 WXYZ tuşlarını kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda *SELAM* yazmak için, sırasıyla 7 PQRS, 3 DEF, 5 JKL, 2 ABC ve 6 MNO tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Bastığınız her tuşla sözcük değişebilir.

2. Tuş vuruşlarını düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğün tamamını yazın.

3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

   Aksi durumda, bastığınız tuşların alternatif sözcük seçeneklerini görüntülemek için 0 +, veya tuşuna basın.

   Örnek: Hem *AL* hem de *AK* nin sırası şöyledir: 2 ABC, 5 JKL. Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.

4. Her sözcüğü * tuşuna basarak bir boşlukla tamamlayın.

- T9 modunda bulunamayan sözcükleri yazmak için, yazı giriş modunu büyük/küçük harf giriş modu olarak değiştirin.

- Nokta, tire veya tırnak işareti girmek için 1 tuşuna basın. T9 modu doğru noktalama işaretlerinin kullanılmasını sağlamak üzere dilbilgisi kurallarını uygular.

  Örnek: İki ünlem işareti görüntülemek için 1 tuşu iki kez kullanılır.

- T9 modunda büyük küçük harf değişikliği yapmak için * tuşunu kullanın. Üç tür büyük/küçük imi vardır:

  Küçük harf

  Büyük harf

- İmleci ⟨ ve ⟩ tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için C tuşuna basın. Ekranı temizlemek için C tuşunu basılı tutun.

Büyük/Küçük Harf Karakter Modu

Yazınızı girmek için 1 ∞ - 0 + tuşlarını kullanın.

1. İstediğiniz harfin bulunduğu tuşa basın:
   - İlk harf için bir kez
   - İkinci harf için iki kez
   - Bu şekilde devam edin

2. Diğer harfleri de aynı biçimde seçin.

Not: Farklı bir harfe bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kez veya aynı tuşla farklı harf girdiğinizde, imlecin otomatik olarak sağa hareket etmesi için bir kaç saniye bekleyin ve ardından sonraki harfi girin.

Kullanabileceğiniz karakterler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Tuş	Görüntülendikleri Sırayla Karakterler	
	Büyük Harf	**Küçük Harf**
1	Boşluk . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

- Boşluk eklemek için * tuşuna basın.
- İmleci ⟨ ve ⟩ tuşlarıyla da hareket ettirebilirsiniz. Harf silmek için C tuşuna basın. Ekranı temizlemek için C tuşunu basılı tutun.

Simge Modunu Kullanma

Simge modu, metin mesajlarına simge eklemenize olanak verir.

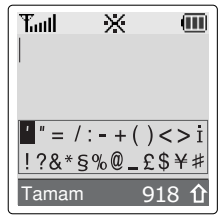

İstediğiniz simgeyi bulmak için menü kaydırma tuşlarını kullanın ve vurgulanan simgeyi mesajınıza eklemek için **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Rakam Modunu Kullanma

Rakam modunda mesaj metnine rakam (örneğin bir telefon numarası) girebilmenize olanak tanır. İstediğiniz rakamların bulunduğu tuşlara basın ve uygun metin giriş moduna manuel olarak dönün.

Görüşme Sırasında Kullanılabilecek Seçenekler

Telefonunuzun görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol işlevi bulunmaktadır.

Aramayı Bekletme

Görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz destekliyorsa, devam eden görüşmeniz sırasında başka bir arama yapabilirsiniz. Bu iki görüşmeden biri etkin, diğeriyse bekleme konumundadır ve bu görüşmeler arasında da geçiş yapılabilir.

Görüşmeyi beklemeye almak için **Beklet** seçenek tuşuna basın. İstediğiniz zaman **Geri Al** seçenek tuşuna basarak aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz numarayı tuşlayın veya Rehber'de arayın.
2. İkinci aramayı yapmak için tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Şunu da yapabilirsiniz:

1. **Beklet** seçenek tuşuna basarak süren görüşmeyi beklemeye alın.
2. İkinci aramayı yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için yalnızca **Değiş.** tuşuna basmanız yeterlidir.

O anki görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir. Böylece karşınızdaki kişiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Görüşmeniz sona erdiğinde, her aramayı tuşuna basarak bitirin.

Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz. Böylece karşı taraf sizin konuşmanızı duymaz.

Örnek: Karşı taraf sizi duymadan odadaki birisine bir şey sormak isteyebilirsiniz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sessiz** seçeneğini vurgulamak için tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
   Karşı taraf artık sizin sesinizi duymayacaktır.

Mikrofonu yeniden açmak için:

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Sesli** seçeneğini vurgulamak için tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
   Karşı taraf sizi yeniden duymaya başlar.

DTMF Tonlarını Kapatma/Açma

Bu seçenekler, tuş seslerini kapatıp açabilmenizi sağlar. **DTMF Kapalı** seçeneğini belirlerseniz telefonunuz görüşme sırasında tuş seslerini iletmeyecektir. Böylece arama sırasında rahatsız edici sesler duyamadan tuşları kullanabilirsiniz.

Not: Telesekreterle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle iletişim kurmak için **DTMF Açık** seçeneği belirlenmiş olmalıdır.

DTMF Tonları Gönderme

Görüşme sırasında girilen bir numaraya karşılık gelen DTMF (dual tone multi-frequency - çift tonlu çoklu frekans) tonlarını gönderebilirsiniz.

Bu seçenek, bankacılık servisi gibi otomatik bir sisteme şifre veya hesap numarası gönderilirken yarar sağlar.

DTMF tonları göndermek için aşağıdakileri yapın.

1. Tele servis sistemine bağlandığınızda, **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. ⌣ tuşa basarak **DTMF Gönder** seçeneğini vurgulayın.
3. Tamam seçenek tuşuna basın.
4. Göndermek istediğiniz numarayı girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Görüntülenen numaraya karşılık gelen tonlar gönderilir.

   Not: Ad seçenek tuşuna basarak numarayı telefon rehberinden de seçebilirsiniz. Telefon rehberi özelliği hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 31.

Rehberden Bir Numara Arama

Görüşme sırasında Rehber'deki bir numarayı arayabilirsiniz.

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.
2. **Rehber** seçeneğini vurgulamak için ⌣ tuşuna basın.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Rehber kayıtları listelenecektir.
4. Bulmak istediğiniz ismi girin.

   İsmin ilk birkaç harfini girdiğinizde, girişinizle eşleşen ilk girdiden başlayarak, tüm Rehber girdileri listelenir. Ayrıca girdi de vurgulanır.
5. ⌢ veya ⌣ tuşuna basarak bir girişe ilerleyin ve vurgulanan girdiyi görüntülemek için Göster seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 31.

SMS Servisi'ni Kullanma

Arama sırasında bir SMS (Kısa Mesaj Servisi) mesajı alırsanız, ekranda mesaj simgesi ( ) yanıp söner. **SMS Servisi** seçeneği, bu özelliği kullanmanızı sağlar.

SMS servisi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 62.

İkinci Aramayı Cevaplama

Bu servis şebekeniz tarafından destekleniyorsa ve **Arama Bekletme** menü seçeneğini (**Menü 6.3**) **Etkinle** (bkz: sayfa 107) olarak ayarladıysanız, görüşme yaparken gelen bir aramaya cevap verebilirsiniz. Gelen arama size arama bekliyor tonuyla bildirilir.

Görüşme devam ederken bir aramayı yanıtlamak için:

1. Aramaya cevap vermek için tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiş.** tuşuna basın.

   Bekletilen aramayı bitirmek için **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Bekletmeyi Kapat** seçeneğini belirleyin.
3. Sürdürdüğünüz görüşmeyi bitirmek için tuşuna basın.

Konferans Görüşme Yapma

Konferans görüşme en çok altı kişinin aynı anda bir görüşmeye katılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans Görüşme Ayarları

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk arayanı konferans görüşmeye dahil etmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin.

4. Konferans görüşmesine yeni bir kişi eklemek için kişiyi normal şekilde arayın, ardından **Seçenek** tuşuna basıp **Katıl** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplayıp önce **Seçenek** tuşuna, ardından **Katıl** seçeneğine basarak sizi arayan kişileri konferans görüşmesine dahil edebilirsiniz. Gerektikçe bu işlemi tekrarlayınız.

Tek Katılımcıyla Kişisel Görüşme Yapma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini belirleyin.

   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.
2. veya tuşu yardımıyla istenen kişiyi vurgulayın ve sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da tuşuna basın.
3. **Kişisel** seçeneğini seçin.

   Artık bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilir.
4. Konferans görüşmesine geri dönmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve **Katıl** seçeneğini belirleyin.

   Artık tüm katılımcılar birbirini duyabilir.

Görüşmeden Katılımcı Çıkarma

1. **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Birini seç** seçeneğini belirleyin.
   Görüşmeye katılanların listesi görüntülenir.
2. ⌒ veya ⌣ tuşu yardımıyla istenen kişiyi vurgulayın ve sonra **Seç** seçenek tuşuna ya da ✆ tuşuna basın.
3. **Çıkart** seçeneğini belirleyin.
   Artık bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir. Diğer katılımcılarla görüşmenizi sürdürebilirsiniz.
4. Konferans görüşmesini bitirmek için kapağı kapatabilir veya ☎\ⓘ tuşuna basabilirsiniz.

Menüleri Kullanma

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak sağlayan birçok işlev sunmaktadır. Bu işlevler, menü ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menü ve alt menülere kaydırma tuşları veya kısa yollar kullanılarak erişilebilir.

Tarayarak Menü İşlevlerine Erişme

1. Bekleme modunda, menü moduna erişmek için **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz ana menüye gitmek için ⌒ veya ⌣ tuşunu kullanın (örneğin **Tel. Ayarları**). Menüye girmek için **Seç** seçenek tuşuna veya) tuşuna basın.
3. Menüde **Dil** gibi alt menüler varsa, bu alt menülere de ⌒ ve ⌣ tuşuyla tarama yaparak ve **Seç** seçenek tuşuna basarak erişebilirsiniz.
   Seçtiğiniz menüde başka seçenekler de varsa aynı işlemleri tekrarlayın.
4.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Menülerde tarama yapmak	⌒ veya ⌣ tuşuna basın ya da telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın.
Seçili ayarı doğrulamak	**Seç** seçenek tuşu veya) tuşu.
Önceki menü düzeyine geri dönmek	↩ seçenek tuşu veya (tuşu.
Ayarları değiştirmeden menüden çıkmak	☎\ⓘ tuşu.

Kısa Yolları Kullanarak Menü İşlevlerine Erişme

Menü öğeleri (menü, alt menüler ve seçenekler) numaralara sahiptir ve kısa yol numaraları kullanılarak kolayca erişilebilirler. Kısa yol numarası, ekranın sağ alt köşesinde, ↩ tuşunun hemen yanında gösterilir. **Menü** seçenek tuşuna basmanız ve gereken numarayı tuşlamanız yeterlidir.

Not: Her menü seçeneğine atanan numaralar, sonraki sayfada yer alan listede gösterilmiştir. Bu numaralar, telefondaki menü numarasıyla eşleşmeyebilir. Bu, SIM kart tarafından desteklenen servislere bağlıdır.

Örnek: **Dil** seçeneğine ulaşmak.

1. **Menü** seçenek tuşuna basın.
2. **Tel. Ayarları** için 4 GHI tuşuna basın.
3. **Dil** için 5 JKL tuşuna basın.
   Seçilebilecek diller doğrudan ekranda görüntülenir.

Menü İşlevleri Listesi

Aşağıda, kullanılabilecek menü yapısı ve aşağıdakiler gösterilmektedir:

- Her seçeneğe atanmış numara
- Her özelliğin açıklamasının bulunduğu sayfa

Not: Ek servisler sunan SIM AT Kartı kullanıyorsanız, menü moduna girmek için **Menü** seçenek tuşuna bastığınızda, ilk olarak **SIM AT** menüsü görüntülenir. Ayrıntılı bilgi için SIM kart kullanım kılavuzuna bakın.

1. kısa Mesajlar **(bkz: sayfa 62)**

- 1.1 Gelen
- 1.2 Gönderilen
- 1.3 Yeni Oluştur
- 1.4 Şablonlar
- 1.5 Ayarlar
  - 1.5.1 Ayar 1*
  - 1.5.2 Ayar 2*
  - 1.5.3 Ayar 3*
  - 1.5.4 Ayar 4*
  - 1.5.5 Ayar 5*
  - 1.5.6 Ortak Ayarlar
- 1.6 Tümünü Sil
- 1.7 Nesnelerim
  - 1.7.1 Melodim
  - 1.7.2 Resmim
  - 1.7.3 Animasyonum
  - 1.7.4 Tümünü Sil
- 1.8 Bellek Durumu
  - 1.8.1 SIM belleği
  - 1.8.2 TELEFON belleği
  - 1.8.3 CB belleği
- 1.9 Telesekreter
  - 1.9.1 Ts Bağlan
  - 1.9.2 Ts Numarası
- 1.10 Yayın
  - 1.10.1 Oku
  - 1.10.2 Al
  - 1.10.3 Kanal Listesi
  - 1.10.4 Dil

2. Arama Kaydı **(Bkz: sayfa 74)**

- 2.1 Cevapsız
- 2.2 Arayanlar
- 2.3 Arananlar
- 2.4 Tümünü Sil

* Yalnızca Kapalı Kullanıcı Grubu Özelliği etkinse gösterilir.

2. Arama Kaydı *(devami)*

- 2.5 Arama Süresi
  - 2.5.1 Son Arama
  - 2.5.2 Aramalar Toplamı
  - 2.5.3 Cevaplılar Toplamı
  - 2.5.4 Süreleri Sıfırla
- 2.6 Arama Ücreti*
  - 2.6.1 Son Arama Ücreti
  - 2.6.2 Toplam Ücret
  - 2.6.3 Maksimum Ücret
  - 2.6.4 Ücreti Sıfırla
  - 2.6.5 Maksimum Ücreti Ayarla
  - 2.6.6 Ücret/Birim

3. Ses Ayarları (bkz: sayfa 78)

- 3.1 Zil Tonu
- 3.2 Zil Seviyesi
- 3.3 Uyarı Tipi
  - 3.3.1 Sadece Işık
  - 3.3.2 Zil Sesi
  - 3.3.3 Titreşim
  - 3.3.4 Titreşim+Zil
- 3.4 Tuş Tonu
  - 3.4.1 KAPALI
  - 3.4.2 Hoş
  - 3.4.3 Piyano
  - 3.4.4 Ton
  - 3.4.5 Bip
- 3.5 Mesaj Uyarı Tonu
  - 3.5.1 SMS Tonu
  - 3.5.2 SMSCB Tonu
- 3.6 Açma/Kapatma
  - 3.6.1 KAPALI
  - 3.6.2 Klasik
  - 3.6.3 Neşeli
- 3.7 Ek Ton
  - 3.7.1 Hata Tonu
  - 3.7.2 Dakika Uyarısı
  - 3.7.3 Bağlantı Tonu

4. Tel. Ayarları (bkz: sayfa 83)

- 4.1 Kızıl Ö. Etkinle
- 4.2 Ayarlarım
  - 4.2.1 Arkaplan Resmi
  - 4.2.2 Menü Ayarı
  - 4.2.3 Otomatik Tuş Kilidi
- 4.3 Açılış Notu
- 4.4 Numaram
  - 4.4.1 Numara 1
  - 4.4.2 Numara 2
  - 4.4.3 Numara 3
- 4.5 Dil
- 4.6 Güvenlik
  - 4.6.1 PIN Sorgusu
  - 4.6.2 PIN Değiştir
  - 4.6.3 Telefon Kilidi
  - 4.6.4 Şifre Değiştir
  - 4.6.5 SIM Kilidi
  - 4.6.6 FDN Modu*
  - 4.6.7 PIN2 Değiştir*
- 4.7 Ekran Ayarları
  - 4.7.1 Parlaklık
  - 4.7.2 Aydınlatma
  - 4.7.3 Servis Işığı
  - 4.7.4 Grafik Logo
- 4.8 Ek Ayarlar
  - 4.8.1 Otomatik Tekrar Arama
  - 4.8.2 Herhangi Tuş. Cevap
- 4.9 Kısa Yol
  - 4.9.1 Yukarı Ok
  - 4.9.2 Aşağı Ok
  - 4.9.3 Sağ Ok
  - 4.9.4 Sol Ok
- 4.10 Fabrika Ayarlarına Dön

* Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

5. Ajanda **(bkz: sayfa 93)**

- 5.1 Takvim
- 5.2 İş Listesi
- 5.3 Saat & Tarih
  - 5.3.1 Saat Ayarı
  - 5.3.2 Tarih Ayarı
  - 5.3.3 Dünya Saatleri
  - 5.3.4 Saat Formatı
- 5.4 Alarm
  - 5.4.1 Tek Alarm
  - 5.4.2 Günlük Alarm
  - 54.3 Sabah Çağrısı
  - 5.4.4 Alarmı Sil
  - 5.4.5 Otomatik Tel.Aç
- 5.5 Hesap Makinası
- 5.6 Para Birimi Dönüşümü

6. Şebeke Servisi **(bkz: sayfa 103)**

- 6.1 Arama Aktarma
  - 6.1.1 Koşulsuz Aktar
  - 6.1.2 Meşgulse
  - 6.1.3 Cevap Yoksa
  - 6.1.4 Ulaşılamıyorsa
  - 6.1.5 Tümünü İptal Et
- 6.2 Arama Kısıtlamaları
  - 6.2.1 Tüm Gidenler
  - 6.2.2 Uluslararası
  - 6.2.3 Uluslararası Yurtiçi Hariç
  - 6.2.4 Tüm Gelenler
  - 6.2.5 Yurtdışındayken Gelenler
  - 6.2.6 Tümünü İptal Et
  - 6.2.7 Geçersiz
- 6.3 Arama Bekletme
  - 6.3.1 Sesli Aramalar
  - 6.3.2 Faks Arama
  - 6.3.3 Veri Arama
  - 6.3.4 Tümünü İptal Et
- 6.4 Şebeke Seçimi
  - 6.4.1 Otomatik
  - 6.4.2 Elle

6. Şebeke Servisi *(devami)*

- 6.5 Arayanın Kimliği
  - 6.5.1 Standart
  - 6.5.2 Numara Gizle
  - 6.5.3 Numara Yolla
- 6.6 Kapalı Kullanıcı Grubu
  - 6.6.1 Dizin Listesi
  - 6.6.2 Dış Erişim
  - 6.6.3 Standart Grup
  - 6.6.4 Devredışı

7. Eğlence Kutusu **(bkz: sayfa 111)**

- 7.1 Oyunlar
  - 7.1.1 Honey Ball
  - 7.1.2 Hamster Box
- 7.2 WAP Tarayıcısı
- 7.3 Yüklemeler
  - 7.3.1 Oyunlar ve Diğer
  - 7.3.2 Sesler
  - 7.3.3 Resimler
  - 7.3.4 DNS Ayarı

Kısa Mesajlar

SMS (Kısa Mesaj Servisi) işlevi bir şebeke servisidir ve şebekeniz tarafından desteklenmeyebilir. Şebekenizin desteklemesi durumunda mesajlar, faks, e-posta ve çağrı mesajı alma/gönderme sistemleriyle gönderilebilir. Telefonla yazılı mesaj göndermek için servis sağlayıcınızdan SMS merkez numarasını almanız gerekir.

Yeni kısa mesaj alındığında, ekranda mesaj simgesi ( ) görünür. Bellek doluysa bir hata mesajı görüntülenir ve yeni mesaj alamazsınız. Kullanılmayan mesajları silmek için her mesaj kutusunda yer alan **Sil** seçeneğini kullanın.

Tuş kilidi modundayken yeni bir mesaj aldığınızda, bu mesajı tuş takımı kilidini açmadan görüntüleyemezsiniz. Kilidi açmak için Kilidi Aç seçenek tuşuna ve tuşuna basın.

Gelen *(Menü 1.1)*

Bu mesaj kutusu, aldığınız mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, Rehberinizde gönderenlerin telefon numaralarının veya adlarının bulunması durumunda, kutudaki mesaj listesi bunlarla birlikte görüntülenecektir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesaj içeriğini okumak için **Göster** seçenek tuşuna basın.
2. İçeriği taramak için veya tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesajları taramak için veya tuşuna basın.

Mesaj okurken **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz.

Sil: aldığınız mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: aldığınız mesajı yeniden göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 65.

Cevapla: gönderene yazılı mesajla cevap vermenizi sağlar.

Ara: göndereni aramanızı sağlar.

Adresi Al: yazılı metindeki URL'yi veya e-posta adreslerini ya da telefon numaralarını çıkarıp almanıza ve telefon belleğine kaydetmenize olanak verir.

Telefona Taşı: mesajı SIM kartından telefon belleğine taşımanızı sağlar. Bu seçenek yalnızca SIM kartına kaydedilmiş bir mesajı seçtiğinizde kullanılabilir.

SIM KartaTaşı: mesajı telefon belleğinden SIM kartına taşımanıza olanak verir. Bu seçenek yalnızca telefon belleğine kaydedilmiş bir mesajı seçtiğinizde kullanılabilir.

Nesne Seç: mesajlardaki ses veya resim gibi ortam öğelerini mesajdan telefonun belleğinize kaydetmenizi sağlar. Bu öğeleri kendiniz mesaj yazarken de kullanabilirsiniz; ayrıntılar için bkz: sayfa 66.

Gönderilen *(Menü 1.2)*

Bu mesaj kutusu, gönderdiğiniz veya göndereceğiniz mesajları saklamak için kullanılır.

Bu menüye girdiğinizde, Rehberinizde alıcıların telefon numaralarının veya adlarının bulunması durumunda, kutudaki mesaj listesi bunlarla birlikte görüntülenecektir.

1. Listeden bir mesaj seçin ve mesaj içeriğini okumak için **Göster** seçenek tuşuna basın.
2. İçeriği taramak için ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.
3. Önceki veya sonraki mesajları taramak için veya tuşuna basın.

Mesaj okurken **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdakileri seçebilirsiniz.

Sil: aldığınız notu silmenizi sağlar.

Gönder: aldığınız notu yeniden göndermenizi sağlar. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 65.

Adresi Al: yazılı metindeki URL'yi veya e-posta adreslerini ya da telefon numaralarını çıkarıp almanıza ve telefon belleğine kaydetmenize olanak verir.

Telefona Taşı: mesajı SIM kartından telefon belleğine taşımanızı sağlar. Bu seçenek yalnızca SIM kartına kaydedilmiş bir mesajı seçtiğinizde kullanılabilir.

SIM KartaTaşı: mesajı telefon belleğinden SIM kartına taşımanıza olanak verir. Bu seçenek yalnızca telefon belleğine kaydedilmiş bir mesajı seçtiğinizde kullanılabilir.

Nesne Seç: mesajlardaki ses veya resim gibi ortam öğelerini mesajdan telefonun belleğinize kaydetmenizi sağlar. Bu öğeleri kendiniz mesaj yazarken de kullanabilirsiniz; ayrıntılar için bkz: sayfa 66.

Yeni Oluştur *(Menü 1.3)*

Bu menüde, yazılı mesajlar oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

Not: Mesajınız için en çok 918 alfasayısal karakter girebilirsiniz. Mesaja ortam öğeleri eklerseniz, girebileceğiniz karakterlerin sayısı azalacaktır.

Basit Yazılı Mesaj Oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

   Not: Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 42.

2. Mesajınızı yazmayı tamamladığınızda, **Seçenek** seçenek tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir:

   Gönder: mesajı göndermenizi sağlar. Mesaj gönderildikten sonra silinir.

   Kaydet/Gönder: belirtilen bellekte mesajın bir kopyasını saklamanıza ve mesajı gereken yere göndermenize olanak tanır. Mesajı Giden Mesaj'da okuyabilirsiniz.

   Kaydet: daha sonra göndermek üzere mesajı belirtilen belleğe kaydetmenizi sağlar. Mesajı Giden Mesaj'da okuyabilirsiniz.

   Metin Biçimlendirme, **Nesne Ekle**, **Şablon Ekle**, **Rehberden Ekle**, **Rehber Ekle** ve **Dil** seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: "Seçenekleri Kullanarak Mesaj Oluşturma" şu sayfada: 66.

3. **Gönder** veya **Kaydet/Gönder** seçeneğini belirleyip, **Seç** seçenek tuşuna basın.

Mesajı yalnızca kaydetmek istiyorsanız, **Kaydet**'i seçin Mesajı kaydettikten sonra telefon **Kısa Mesajlar** menüsüne döner.

4. Mesajın kaydedildiği belleği seçin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

5. Gönderilecek numarayı yazın.
   Telefon rehberinizdeki bir numarayı bulmak için **isim** seçenek tuşuna basın ve listeden seçin.

6. **Tamam** seçenek tuşuna basın. Mesaj gönderilir.

   Not: Telefon mesajı gönderemezse, yeniden denemek isteyip istemediğinizi sorar. Tekrar göndermek için **Tamam** seçenek tuşuna basın. Aksi halde, **Çık** seçenek tuşuna basın.

Seçenekleri Kullanarak Mesaj Oluşturma

1. Mesajınızı oluşturun.

2. **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

3. ⌃ ve ⌄ tuşlarını kullanarak ve **Seç** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin.

   Metin Biçimlendirme: metnin stilini biçimlendirmenize olanak verir. **Boyut** özelliği için; **Normal**, **Büyük** ve **Küçük** seçenekleri kullanılabilir. **Altı Çizili** ve **Üstü Çizili** özellikleri için, **Açık** veya **Kapalı**'yı seçin. Özellikler bir arada kullanılabilir.

   Nesne Ekle: mesajınıza istediğiniz sesi, melodiyi veya animasyonu eklemenize olanak verir. Eklenecek öğe kategorisini seçin. Her kategori altında fabrikada ayarlanmış çeşitli öğeleri veya Internet ya da başka telefonlar gibi dış kaynaklardan alınan öğeleri seçebilirsiniz.

   Şablon Ekle: standart mesaj şablonlarından birini metne uygulamanıza olanak verir. **Şablonlar** menü seçeneğinde (**Menü 1.4**) önceden tanımlı beş mesajdan birini seçin. Ayrıntılı bilgi için, bkz: aşağı bakın

   Rehberden Ekle: mesajınıza bir Rehber girdisi eklemenize olanak tanır. Listeden birini seçin.

   Rehber Ekle: sık Kullanılanlar listenizde saklanmak üzere bir web sayfası adresi girmenize olanak tanır (**Menü 7.2.2**). Listeden birini seçin.

   Dil: T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenize olanak verir. Kullanılacak dili seçin.

4. Mesajı tamamlayın ve sayfa 65'deki işlemi 3. Adımdan itibaren izleyerek gönderin veya kaydedin.

Şablonlar *(Menü 1.4)*

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız en çok beş mesaj belleğe kaydedebilirsiniz. ⌃ ve ⌄ tuşlarını kullanarak şablon listesini tarayın. Düzeltmek istediğiniz mesaj şablonu vurgulandığında, **Seçenek** seçenek tuşuna basın.

Düzenle: yeni mesaj yazmanızı veya seçili mesajı düzeltmenizi sağlar.

Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 42.

Mesajı Gönder: seçili mesajı tekrar görüntülemenizi sağlar. Mesajı yazdıktan sonra gönderebilir, kaydedip gönderebilir veya sadece kaydedebilirsiniz. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 65.

Sil: seçili mesajı silmenizi sağlar. **Evet** seçenek tuşuna basarak silme işlemini onaylamanız istenir.

Ayarlar *(Menü 1.5)*

Bu menüde, standart SMS bilgilerini ayarlayabilirsiniz. Mesaj göndermek için gerekli olan ayarlar, ayar grubu olarak adlandırılır. Kullanılabilir ayar grubu sayısı, SIM kartınızın kapasitesine bağlıdır.

Not: Mesaj gönderdiğinizde, otomatik olarak son erişilen ayar grubu kullanılır.

Ayar x (**x** ayar grup numarasını temsil eder): her grubun kendi alt menüsü vardır.

Mesaj Merkez No: yazı mesajları gönderirken gereken SMS merkezinin numarasını kaydetmenize veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Varsayılan Hedef: standart hedef numarayı saklamanıza olanak verir. Mesajı oluşturduğunuzda, numara otomatik olarak Hedef ekranında görüntülenecektir.

Mesaj Tipi: istenen mesaj tipini (Yazı, Faks, E-posta ve Çağrı) ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajı seçilen formata dönüştürebilir.

Mesaj Süresi: mesaj iletilirken mesajın, gönderilmeye çalışılırken mesaj merkezinde bekleyeceği maksimum süreyi ayarlamanızı sağlar.

Ayar İsmi: tanımlanan ayar grubuna bir isim vermenizi sağlar.

Ortak Ayarlar: şu seçenekler kullanılabilir:

Cevap Yolu: şebekeniz bu servisi destekliyorsa, SMS mesajınızı alan kişiye mesaj merkeziniz üzerinden cevap mesajı gönderme olanağı sağlar.

Ulaştı Raporu: rapor özelliğini etkinleştirmenizi ya da devreden çıkartmanızı sağlar. Bu özellik etkinleştirilmişse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Taşıyıcı Seçimi: **GSM** ve **GPRS** arasında seçim yapma olanağı verir.

Tümünü Sil *(Menü 1.6)*

Bu menü seçeneği, her bir mesaj kutusundaki tüm mesajları silmenize olanak verir. Bir defada tüm mesajlarınızı da silebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın…**
Silinecek mesaj kutusunu seçme	⁀ veya ⁀ tuşu. Tüm mesajlarınızı silmek için Tüm Mesajlar'ı seçin.
Onay işareti koyma	**İşaretle** seçenek tuşu.
Onay işareti kaldırma	**Kaldır** seçenek tuşu.
İşaretlenen mesajları silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Nesnelerim *(Menü 1.7)*

Mesajlarda alınmış olan herhangi bir nesneyi **Nesne Seç** seçeneğini (bkz: sayfa 63) kullanarak telefon belleğine kaydettikten sonra bu menüdeki öğeleri görebilirsiniz.

Üç öğe kategorisi bulunur:

- **Melodim**
- **Resmim**
- **Animasyonum**

Seçili bir nesneyi silmek için Sil seçenek tuşuna basın.

Tümünü Sil seçeneğini kullanarak öğelerin tamamını silebilirsiniz (**Menü 1.7.4**).

Bunun için...	**Şuna basın...**
Silinecek nesnelerin kategorisini seçmek	**İşaretle** seçenek tuşu.
Seçimi iptal etme	**Kaldır** seçenek tuşu.
Seçili kategorilerdeki nesneleri silmek	**Sil** seçenek tuşu.

Ortam öğelerinin tümünü silmek isterseniz, **Tüm Nesneler**'i seçin.

Bellek Durumu *(Menü 1.8)*

Bu menüde; SIM, telefon ve CB belleklerinde o anda kayıtlı olan mesaj sayısı gösterilir.

Telesekreter *(Menü 1.9)*

Bu menü, telesekreterinize erişme yolu sunar (şebekeniz destekliyorsa).

Şu seçenekler kullanılabilir:

Ts Bağlan: bu özelliği kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan öğrenmiş olduğunuz telesekreter numarasını girmeniz gerekir (bkz: menü seçeneği **1.9.2**). Bu seçeneği belirledikten sonra mesajlarınızı dinlemek için **Tamam** seçenek tuşuna basmanız yeterlidir.

Telesekretere hızlı şekilde bağlanmak için bekleme modunda 1 tuşunu basılı tutun.

Ts Numarası: gerekirse, telesekreter numarasını değiştirmenize olanak verir.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Sunucu numarasını girme	İlgili sayısal tuşlar.
Sayı düzeltmek	C tuşu.
Basamağı silmeden imleci sola/sağa taşımak	⟨ veya ⟩ tuşu.

Not: Telesekreter özelliği, bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Yayın *(Menü 1.10)*

Bu şebeke servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda yazılı mesajlar almanızı sağlar. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun. Aşağıdaki koşullarda, mesajlar alındıkça görüntülenir:

- Telefon bekleme modunda
- **Al** seçeneği **Devrede** olarak ayarlanmış
- Mesaj kanalı, kanal listesinde etkin durumda

Şu seçenekler kullanılabilir:

Oku: mesajı görüntülemenize olanak verir. **Geçici**, şebekeden gelen mesajları görüntüler ancak telefon kapatılır kapatılmaz bu mesajların içeriği kaybolur. ⁀ ve ⁀ tuşlarını kullanarak mesajı kaydırın. Mesajı okurken daha sonra tekrar açmak üzere **Arşiv** kutusuna kaydetmek için, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

Al: şebeke tarafından yayınlanan mesajları alma işlemini devreye sokmanızı veya devreden çıkarmanızı sağlar.

Kanal Listesi: şebeke yayınlarını almak istediğiniz kanalları belirlemenizi sağlar. Şu seçenekler kullanılabilir:

Seç: ilgili kanalları işaretleyerek veya işaretlerini kaldırarak listedeki kanalları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Kanal Ekle: yeni kanalın kimliğini ve başlığını girmek için kullanılır.

Sil: bir kanalı listeden çıkarmak için kullanılır.

Düzenle: listede bulunan bir kanalın kimliğini ve başlığını değiştirmek için kullanılır.

Dil: şebeke tarafından yayınlanan mesajları okurken tercih ettiğiniz dili seçebilmenizi sağlar.

Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama Kaydı

Bu menüde şunları görüntüleyebilirsiniz:

- Cevapsız, gelen veya giden aramalar
- Yaptığınız veya size yapılan aramanın süresi
- Arama ücretleri

Not: Üç tür arama kaydındaki numaraların tümüne, bekleme modunda tuşuna basarak erişebilirsiniz.

Cevapsız *(Menü 2.1)*

Bu seçenek, son 20 cevapsız aramayı görme olanağı verir.

Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın yapıldığı tarih ve saat görüntülenir. **Seçenek** seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Aramayı listeden silme
- Numarayı düzeltme (varsa) ve Rehber'e kaydetme

You can also dial the number by pressing the key.

Arayanlar *(Menü 2.2)*

Bu seçenek, son 20 aramayı görme olanağı verir.

Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın yapıldığı tarih ve saat görüntülenir. **Seçenek** seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Aramayı listeden silme
- Numarayı düzeltme (varsa) ve Rehber'e kaydetme

You can also dial the number by pressing the key.

Arananlar *(Menü 2.3)*

Bu seçenek, son 20 gelen aramayı görme olanağı verir.

Aramanın yapıldığı tarihin ve saatin yanı sıra numara ve isim de görüntülenir. **Seçenek** seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:

- Numarayı silme
- Numarayı düzeltme ve Rehber'e kaydetme

You can also dial the number by pressing the key.

Tümünü Sil *(Menü 2.4)*

Her bir arama kaydında saklanan numaraların tümünü silebilirsiniz.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Silinecek arama türünü (türlerini) seçme	veya tuşu ve ardından **İşaretle** seçenek tuşu.
Seçimi iptal etme	**Kaldır** seçenek tuşu.
Seçili türden tüm aramaları silme	**Sil** seçenek tuşu.

Onaylama mesajı görüntülendiğinde, onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın.

Arama Süresi *(Menü 2.5)*

Bu seçenek, gelen ve giden aramaların sürelerini görmenizi sağlar.

Not: Servis sağlayıcınızın çağrıları fatura ettiği asıl süre; şebeke özellikleri, faturalama amacıyla yapılan yuvarlama vb. nedenlerle farklılık gösterebilir.

Şu süreler kullanılabilir:

Son Arama: son aramanın uzunluğu.

Aramalar Toplamı: süre son sıfırlandıktan sonra yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Cevaplılar Toplamı: sürenin son olarak sıfırlanmasından sonra gelen tüm aramaların toplam uzunluğu.

Süreleri Sıfırla: arama sürelerini sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce telefon şifresini girmeniz (bkz: sayfa 124) ve ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Arama Ücreti *(Menü 2.6)*

Bu özellik, arama ücretini görmenizi sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak, bu menü seçeneği görüntülenmeyebilir.

Şu süreler kullanılabilir:

Son Arama Ücreti: yapılan son arama ücreti.

Toplam Ücret: sürenin son sıfırlanmasından bu yana yapılmış tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğinde belirlenen maksimum ücreti aşarsa, sayaç sıfırlanana kadar arama yapamazsınız.

Maksimum Ücret: **Maksimum Ücreti Ayarla** seçeneğinde (aşağı bakın) ayarlanan maksimum ücret.

Ücreti Sıfırla: ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek. Önce PIN2'yi girmeniz, (bkz: sayfa 126) ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Maksimum Ücreti Ayarla: aramalarınız için izin verdiğiniz maksimum sınırı belirlemenizi sağlar. Önce PIN2'yi girmeniz, (bkz: sayfa 126) ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Ücret/**Birim**: tek birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim fiyat, aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılır. Önce PIN2'yi girmeniz, (bkz: sayfa 126) ardından **Tamam** seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Ses Ayarları

Çeşitli ayarları kişiselleştirmek için Ses Ayarları özelliğini kullanabilirsiniz; örneğin:

- Zil sesi melodisi, seviyesi ve tipi
- Tuşa basıldığında, hata yaptığınızda veya mesaj alındığında çıkan sesler

Not: Telefon sessiz moddayken (Bkz: sayfa 28) ses ayarları değiştirilemez.

Zil Tonu *(Menü 3.1)*

Bu seçenek, istediğiniz zil sesi tonunu seçmenizi sağlar.

Çok çeşitli melodiler arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Seçtiğiniz her melodi birkaç saniye çalınır. Internet'ten veya EasyGPRS programından sesler yüklediyseniz bunların listesini bu menüden görebilirsiniz.

Zil Seviyesi *(Menü 3.2)*

Bu seçenek, zil sesi seviyesini beş düzeyden birine ayarlamanıza olanak verir.

⁀ ve ⁀ tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanın.

Uyarı Tipi *(Menü 3.3)*

Bu seçenek, gelen aramalardan nasıl haberdar olmak istediğinizi belirtmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Sadece Işık: sadece ışık yanar; telefon çalmaz ve titreşmez.

Zil Sesi: telefon, **Zil Tonu** menü seçeneği kullanılarak (**Menü 3.1**) seçilen zil sesi melodisini kullanarak çalar; Bkz: sayfa 78.

Titreşim: telefon titreşir, ancak çalmaz.

Titreşim+Zil: telefon önce üç kez titreşir ve sonra çalmaya başlar.

Tuş Tonu *(Menü 3.4)*

Bu seçenek, bir tuşa bastığınızda çıkacak olan tuş takımı sesini belirlemenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: tuşlardan ses çıkmaz.

Hoş: yalnızca bekleme modunda, arasındaki tuşlara basıldığında berrak bir ses çıkar.

Piyano: yalnızca bekleme modunda, arasındaki tuşlara basıldığında gamda ayrı notaya denk gelen bir ses çıkarır.

Ton: basılan her tuştan farklı bir ses çıkar.

Bip: basılan her tuştan aynı ses çıkar.

Mesaj Uyarı Tonu *(Menü 3.5)*

Bu seçenek, gelen yeni bir mesajı telefonun size nasıl bildireceğini belirlemenizi sağlar.

SMS Tonu *(Menü 3.5.1)*

Bu seçenek, gelen yeni bir SMS mesajını telefonun size nasıl bildireceğini belirlemenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: telefon SMS tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: telefonun sol üst kısmındaki servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek Bip: telefon bir kez bip sesi verir.

SMS Tonu X: telefon bir SMS tonu kullanır. Telefonunuzda birkaç SMS tonu vardır.

SMSCB Tonu *(Menü 3.5.2)*

Bu seçenek, gelen yeni bir şebeke yayını (CB) mesajını telefonun size nasıl bildireceğini belirlemenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: telefon CB tonunu kullanmaz.

Sadece Işık: telefonun sol üst kısmındaki servis ışığı yanıp söner.

Titreşim: telefon titreşir.

Tek Bip: telefon bir kez bip sesi verir.

SMS-CB Tonu X: telefon bir CB tonu kullanır. Telefonunuzda birkaç CB tonu vardır.

Açma/Kapatma *(Menü 3.6)*

Bu seçenek, telefon açıldığında veya kapatıldığında çıkardığı sesleri etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir:

KAPALI: telefonu açtığınızda veya kapattığınızda, hiçbir ses duymazsınız.

Klasik: telefonu açtığınızda veya kapattığınızda, varsayılan sesi duyarsınız.

Neşeli: telefonu açtığınızda veya kapattığınızda, neşeli bir ses duyarsınız.

Ek Ton *(Menü 3.7)*

Telefon tarafından kullanılan diğer tonları da kişiselleştirebilirsiniz.

Tonlardan birini...	Şuna basın...
Etkinleştirmek için	**Açık** seçenek tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görünür.
Devre dışı bırakmak için	**Kapalı** seçenek tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Hata Tonu: telefonun, hata yapıp yapmadığınız konusunda sizi uyarıp uyarmayacağını ayarlar.

Dakika Uyarısı: bu seçenek, yapılan arama sırasında görüşmenin uzunluğunu bildirmek üzere, telefonun her dakika başında bir bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını belirler.

Bağlantı Tonu: aradığınız kişi telefona cevap verdiğinde telefonun bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını ayarlar.

Tel. Ayarları

Telefonunuzun birçok özelliği, tercihlerinize uyacak şekilde kişiselleştirilebilir. Bu özelliklerin tümüne **Tel. Ayarları** menüsünden erişilebilir.

Kızıl Ö. Etkinle *(Menü 4.1)*

Bu özellik, kızılötesi bağlantı noktası yoluyla veri ve faks gönderip almanızı sağlar. Kızılötesi bağlantı kurmak için aşağıdakileri uygulayın:

- IrDA uyumlu bir kızılötesi bağlantı noktasını bilgisayarınızda yapılandırın ve etkinleştirin
- Telefonunuzun kızılötesi özelliğini etkinleştirin; ekranın üst kısmında IrDA simgesi ( ) görüntülenir
- Telefonun IrDA bağlantı noktasını bilgisayarın IrDA bağlantı noktasıyla aynı hizaya getirin

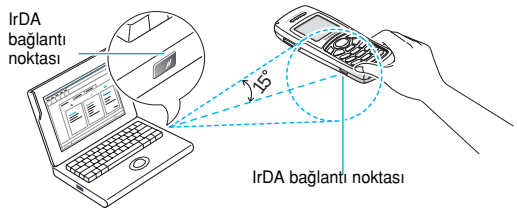

Bağlantı, veri aktarımı için hazır.

Özelliği etkinleştirdikten sonra 30 saniye içinde telefonunuz ve IrDA uyumlu cihazınız arasında iletişim kurulmazsa, özellik otomatik olarak devreden çıkartılır.

Not: En iyi sonucu almak için isteğe bağlı veri kablosunu kullanmanız önerilir. Bunu ülkenizdeki Samsung satıcılarından edinebilirsiniz.

Ayarlarım *(Menü 4.2)*

Fon resmini ve ekran bileşenlerinin rengini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Arkaplan Resmi *(Menü 4.2.1)*

Bu seçeneği kullanarak, bekleme modunda görüntülenen fon resmini (duvar kağıdı) değiştirebilirsiniz.

Fon resmini değiştirmek için:

1. veya tuşuna basarak listeyi tarayın.
   Burada çeşitli hazır resimler bulunur. Bunun yanı sıra, boş bir fon veya internet'ten ya da EasyGPRS programından yüklenmiş bir resim de seçebilirsiniz.
2. İstediğiniz görüntü vurgulandığında **Göster** seçenek tuşuna basın.
   Seçilen resim görüntülenir.
3. Resmi gördükten sonra bekleme ekranında görüntülemek için, **Seç** seçenek tuşuna basın.
4.

Görüntülemek için...	Basın...
Duvar kağıdı resminin en üstünde geçerli tarih ve saat	**Evet** seçenek tuşu.
Yalnızca duvar kağıdı resmi	**Hayır** seçenek tuşu.

Menü Ayarı *(Menü 4.2.2)*

Bu seçenek, istediğiniz menü ekranı ayarını seçmenizi sağlar. **Çubuk Stili** ve **Yakınlaştırma Stili** arasında seçim yapabilirsiniz.

Otomatik Tuş Kilidi *(Menü 4.2.3)*

Bu menü seçeneği, telefonu belirtilen bir süre içinde herhangi bir tuşa basılmadığında tuşları otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. Bu özellik, tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için yararlıdır.

Bu özelliği kullanmak için, telefonun tuş takımını kilitlemeden önce bekleyeceği süreyi seçin. **15 Sn**, **30 Sn**, **1 Dk** ve **2 Dk** seçenekleri kullanılabilir.

Bu özelliği kullanmak istemiyorsanız, Kapalı'yı seçin.

Not: Tuş takımını el ile kilitleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 21.

Açılış Notu *(Menü 4.3)*

Bu seçenek, telefonu açtığınızda kısa süre görüntülenen açılış notunu belirlemenizi sağlar. Bu menüyü seçtiğinizde geçerli mesaj görüntülenir.

Bunun için...	Şuna basın...
Mevcut notu silmek	tuşu. Not silinene kadar basılı tutun.
Yeni not girme	Uygun alfasayısal tuşlar.
Metin giriş modunu değiştirme	⇧ seçenek tuşu.

Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 42.

Numaram *(Menü 4.4)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:

- SIM kartınızda kayıtlı kendi telefon numaranıza isim atama
- İsmi ve numarayı düzeltme

Bu işlev, gerektiğinde size ait telefon numarasını kontrol etmenize olanak veren bir bellek yardımcısıdır.

Burada yapılan değişiklikler SIM kartınıza bağlı asıl abonelik numarasını hiçbir şekilde etkilemez.

Dil *(Menü 4.5)*

Ekran dilini seçebilirsiniz. Dil seçeneği **Otomatik** olarak ayarlandığında dil kullanılan SIM kartının diline göre otomatik olarak seçilir.

Güvenlik *(Menü 4.6)*

Güvenlik özelliği, telefonunuzu şu kullanımlara kısıtlamanızı sağlar:

- Seçtiğiniz kişiler
- İstediğiniz arama türleri

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılmıştır. Bunlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır (ayrıca bkz: 124-126).

PIN Sorgusu *(Menü 4.6.1)*

PIN Sorgusu özelliği devredeyken telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir. Böylece PIN'i bilmeyen hiç kimse onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Sorgusu özelliğini devreden çıkartmadan önce PIN'i girmeniz gerekir.

PIN'i değiştirmek için **PIN Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 4.6.2**) bakın.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: telefon açıldığında doğrudan şebekeye bağlanır.

Devrede: telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir.

PIN Değiştir *(Menü 4.6.2)*

PIN Sorgusu özelliği devredeyken geçerli PIN'inizi değiştirme olanağı verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN'i girmeniz gerekir.

Yeni PIN'i girdikten sonra, tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Telefon Kilidi *(Menü 4.6.3)*

Telefon Kilidi özelliği devredeyken, telefon kilitlenir ve telefonu her açışınızda 8 haneli telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre fabrikada 00000000 olarak ayarlanmıştır.Telefonun şifresini değiştirmek için, sayfa 88'deki **Şifreyi Değiştir** (**Menü 4.6.4**) seçeneğine bakın.

Doğru şifreyi girdiğinizde telefonunuzu kapatıncaya kadar kullanabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: telefonu açtığınızda telefon şifresini girmeniz istenmez.

Devrede: telefonu her açtığınızda telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre Değiştir *(Menü 4.6.4)*

Şifre Değiştir özelliği geçerli telefon şifrenizi yenisiyle değiştirmenize olanak verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Şifre önceden fabrikada 00000000 olarak ayarlanmıştır. Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

SIM Kilidi *(Menü 4.6.5)*

SIM Kilidi özelliği devredeyken, telefonunuz sadece o an kullanılan SIM ile çalışır. SIM kilidi şifrenizi girmeniz gerekir.

Kilit şifresini girdikten sonra, yeniden girerek doğrulamanız istenir.

SIM kilidini açmak için SIM şifrenizi girmeniz gerekir.

FDN Modu *(Menü 4.6.6)*

SIM kartınız destekliyorsa, FDN (Sabit Arama Numarası) moduyla aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Devre Dışı: her numarayı arayabilirsiniz.

Devrede: yalnızca Rehber'de kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2'nizi girmeniz gerekir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü, seçeneği görüntülemez.

PIN2'yi değiştirmek için **PIN2 Değiştir** menü seçeneğine (**Menü 4.6.7**) bakın.

PIN2 Değiştir *(Menü 4.6.7)*

PIN2 Değiştir özelliğiyle geçerli PIN2 numarasını yenisiyle değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN2 numarasını girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 girdikten sonra tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü, seçeneği görüntülemez.

Ekran Ayarları *(Menü 4.7)*

Parlaklık *(Menü 4.7.1)*

Bu seçenek, ekranın parlaklık düzeyini ayarlayarak farklı ışık koşullarında daha iyi görmenize olanak verir.

Görüntü parlaklığını ayarlamak için, aşağıdakileri yapın.

1. ⁀ ve ⁀ tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ▲ ve ▼ tuşlarını kullanarak parlaklığı ayarlayın.
2. İstediğiniz ayarı yaptıktan sonra **Tamam** seçenek tuşuna basarak seçiminizi kaydedin.

Aydınlatma *(Menü 4.7.2)*

Telefonun fon aydınlatması kullanıp kullanmamasını seçebilirsiniz. Aydınlatmayı kapattığınızda bekleme/ görüşme süresinde küçük bir artış olur.

Aydınlatmanın açık olacağı süreyi belirleyin. Aydınlatma, bir tuşa bastığınızda veya arama ya da mesaj geldiğinde etkinleşir ve belirtilen süre boyunca yanar. Ardından sönüp dijital saate geçiş yaparak batarya tasarrufu sağlar.

Aydınlatmayı kullanmak istemiyorsanız, **KAPALI**'yı seçin.

Servis Işığı *(Menü 4.7.3)*

Bu seçenek, kapak kabındaki servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını ve hangi renkte yanıp söneceğini belirlemenize olanak verir.

Kullanılabilir yedi renk bileşiminden birini seçin. Telefon kullanıma hazır olduğunda, servis ışığı seçtiğiniz ışıkla yanıp söner.

Servis ışığını kullanmak istemiyorsanız, **KAPALI** seçeneğini belirleyin.

Grafik Logo *(Menü 4.7.4)*

Bu seçenek, operatörün adı yerine logosunu görüntülemenize olanak verir.

AÇIK: bekleme modundayken, telefonunuza kaydedilen operatör logosu görüntülenir; logo kaydedilmemişse operatörün adı görüntülenir.

KAPALI: bekleme modundayken operatörün ismi görüntülenir.

Ek Ayarlar *(Menü 4.8)*

Otomatik arama veya cevaplama özelliklerini açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Özelliklerden birini...	**Şuna basın..**
Etkinleştirmek için	**Açık** seçenek tuşu. Seçeneğin önünde bir onay işareti görünür.
Devre dışı bırakmak için	**Kapalı** seçenek tuşu. Onay işareti artık görüntülenmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Otomatik Tekrar Arama: bu seçenek işaretlendiğinde, telefon başarısız bir aramadan sonra bu telefon numarasını en çok on kez tekrar arar.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişir.

Herhangi Tuş. Cevap: bu seçenek işaretlendiğinde, gelen aramayı, ☎\⓪ tuşu, C tuşu ve **Reddet** seçenek tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak yanıtlayabilirsiniz. Aramayı reddetmek için ☎\⓪ tuşuna veya **Reddet** tuşuna basın.

Bu seçenek işaretlenmediğinde, yalnızca ☎ tuşuna veya **Kabul** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Kısa Yol *(Menü 4.9)*

Menü kaydırma tuşları kısa yol tuşları olarak kullanılabilir. Bekleme konumunda basılı tutulduklarında bu tuşlar, belirli menü seçeneklerine doğrudan girebilmenizi sağlar.

Bir tuşa kısa yol atamak için:

1. veya tuşuna basarak kısa yol olarak kullanılacak tuşu seçin ve ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.
   Yukarı Ok ( )
   Aşağı Ok ( )
   Sağ Ok ( )
   Sol Ok ( )
2. veya tuşuna basarak tuşa atanacak menü seçeneğini seçin.
   Not: Kısa yol tuşunu devreden çıkartmak için **Hiç Biri** seçeneğini belirleyin.
3. **Seç** seçenek tuşuna basarak seçimi kaydedin.

Fabrika Ayarlarına Dön *(Menü 4.10)*

Telefonunuzun kolayca standart ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz. Telefonunuzu fabrika ayarlarına getirmek için:

1. **Fabrika Ayarlarına Dön** menü seçeneğini belirleyin.
2. Sekiz basamaklı telefon şifresini girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Not: Şifre fabrikada 00000000 olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirmek için bkz: sayfa 88.

Ajanda

Ajanda özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvimi görüntüleme ve plan yapma
- Yapılacak işler listesini hazırlama
- Geçerli tarih ve saati ayarlama
- Alarmı, telefon belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlama (örneğin, bir toplantıyı hatırlatmak için)
- Telefonu, temel matematik işlemleri veya para birimi dönüşüm işlemlerinde hesap makinesi olarak kullanma

Takvim *(Menü 5.1)*

Takvim özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvime bakma
- Planladığınız işleri hatırlamak için notlar yazma ve gerekirse alarmı ayarlama

Takvime Bakma

Takvim menü seçeneğini (**Menü 7.1**) belirlediğinizde, takvim görüntülenir. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Hepsini Tara: aldığınız tüm notları, günlerden bağımsız olarak ve en eskisinden başlayarak görüntüler. Mesajı taramak için ⁀ veya ⁀ tuşuna basın.

Tümünü Sil: tüm notlarınızı silebilmenizi sağlar. Silmeden önce işlemi onaylamanız istenir.

Tarihe Git: belirli bir tarihi doğrudan görüntülemenizi sağlar.

Çık: takvim özelliğinden çıkar ve bekleme moduna döner.

Not Yazma

Belirli bir tarihe not yazmak veya notları düzeltmek için:

1. Menü kaydırma tuşlarını kullanarak takvimde istediğiniz tarihi seçin.

   Not: Önceki veya sonraki aya geçmek için telefonun sol tarafındaki ▲ veya ▼ tuşlarına basın.

2. **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Notunuzu yazabilmeniz için ekranda boş bir not sayfası görüntülenir.

3. Notunuzu yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 42.

   Alarm ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulur.

4. Alarmın seçtiğiniz günde çalmasını istiyorsanız **Evet** seçenek tuşuna basın.
   İstemiyorsanız **Hayır** seçenek tuşuna basın.

5. **Evet** seçenek tuşuna bastıysanız, alarmın saatini ayarlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

   Alarm melodisini seçmek için Melodi seçenek tuşuna da basabilirsiniz.

   Tarih rengi, bir not bulunduğunu göstermek için yeşile dönüşür.

Not Görüntüleme

Takviminizde notu bulunan bir günü seçtiğinizde, bu günün en son notu görüntülenir.

Birkaç not bulunuyorsa, ⁀ veya ⁔ tuşunu kullanarak notları gözden geçirebilirsiniz.

Aynı gün için yeni bir not eklemek için **Yeni** seçenek tuşuna basın.

Seçenek tuşuna bastığınızıda aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Düzenle: not metnini değiştirmenize olanak verir.

Alarm: seçtiğiniz gün alarmın çalmasını sağlar. If the alarm is already set, you can change or remove it.

Sil: aldığınız notu silmenizi sağlar.

Kopyala: notu başka bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

Taşı: aldığınız notun tarihini ve/veya saatini değiştirmenizi sağlar.

İş Listesi *(Menü 5.2)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:

- Yapmanız gereken işlerin listesini çıkarma
- Her işin öncelik derecesini ve zaman sınırını belirleme
- İşleri önceliğe ve durum işaretine göre ayırma

İş Listesi Hazırlama

1. **Yeni** seçenek tuşuna basın.
2. İlk işi girin.

   Not: En çok 40 karakter girebilirsiniz. Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 42.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. ⁀ veya ⁀ tuşunu kullanarak yüksek, normal veya düşük öncelik seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
5. Zaman sınırını girin.

   Zaman sınırı belirlemek istemiyorsanız **Geç** seçenek tuşuna basın.
6. **Tamam** seçenek tuşuna basın.

İş Listesini Düzeltme

İş Listesi menü seçeneğini (**Menü 5.2**) belirlediğinizde İş Listesi'nde tanımlanmış işler bulunuyorsa, geçerli işler durum işareti ve öncelikle birlikte görüntülenir (yüksek öncelik, normal ve düşük öncelik).

Şu seçenekler kullanılabilir:

Bunun için...	**Şunu yapın...**
Belirli bir işin ayrıntılarını görmek	• İşi vurgulayın. • **Göster** seçenek tuşuna basın. • Gerekirse ⁀ ve ⁀ tuşlarını kullanarak görevleri gözden geçirin.
Belirli bir işin durumunu değiştirme	• İşi vurgulayın. • Geçerli tarih ve saat itibariyle işi tamamlandı olarak işaretlemek için tuşuna basın. veya • İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **İşaretle** seçeneğini belirleyin. • Uygun durumu seçin (**Tamam** veya **Geri Al**).
Yeni görev oluşturma	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Yeni** seçeneğini belirleyin. • Yazıyı, öncelik derecesini ve zaman sınırını girin.
Girilmiş bir işi düzeltme	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Düzenle** seçeneğini belirleyin. • Metni, öncelik derecesini ve zaman sınırını istediğiniz şekilde değiştirin.

Bunun için...	Şunu yapın...
Girilmiş işleri öncelik derecesine veya duruma göre listeleme	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Listele** seçeneğini belirleyin. • Listeleme ölçütlerini seçin (**Yüksek**, **Düşük**, **Tamam** veya **Geri Al**).
İşi kopyalama	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Kopyala** seçeneğini belirleyin. • Metni, öncelik derecesini ve zaman sınırını istediğiniz gibi değiştirin.
Takvime iş kopyalama	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Takvime kopyala** seçeneğini belirleyin. • İş metnini, öncelik derecesini ve zaman sınırını istediğiniz gibi değiştirin ve alarmı kurun.
İşi silme	• İşi vurgulayın. • **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Sil** seçeneğini belirleyin.
Tüm işleri silme	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Tümünü Sil** seçeneğini belirleyin. • **Tamam** tuşuna basarak, silme işlemini onaylayın.
İş Listesi'nden çıkma	• **Seçenek** seçenek tuşuna basın. • **Çık** seçeneğini belirleyin.

Saat & Tarih *(Menü 5.3)*

Bu özellik, ekranda görüntülenen geçerli tarih ve saati değiştirmenizi sağlar. Ayrıca Greenwich Saati'ni (GMT) ve dünyadaki 21 büyük kentte geçerli olan saatleri de görebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Saat Ayarı: geçerli saati girmenize olanak verir. **Saat Formatı** menü seçeneğinin kullanarak (**Menü 5.3.4**) saat formatını seçebilirsiniz.

Not: Saati ayarlamadan önce, içinde bulunduğunuz saat dilimini **Dünya Saatleri** menü seçeneğinde (**Menü 5.3.3**) belirlemeniz gerekir.

Tarih Ayarı: günü, ayı ve yılı girmenize olanak verir.

Dünya Saatleri: ⟨ ve ⟩ tuşlarını kullanarak Greenwich Saati'ni (GMT) ve dünyanın 21 büyük kentinde geçerli olan saatleri görmenize olanak verir.

Ekranda şunlar görüntülenir:

- Şehir ismi
- Geçerli tarih ve saat
- Yerel saati veya GMT'yi (standart ayar) ayarlamanız durumunda, seçilen şehirle bulunduğunuz şehir arasındaki saat farkı (ayrıntılar için aşağı bakın)

Saat diliminizi seçmek için:

1. ⟨ veya ⟩ tuşuna bir veya birkaç kez basarak saat diliminizde bulunan kenti seçin.
   Yerel tarih ve saat görüntülenir.
2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

Saat Formatı: saat formatını **24 Saat** veya **12 Saat** olarak ayarlamanıza olanak verir.

Alarm *(Menü 5.4)*

Bu özellik şunları yapmanıza olanak tanır:

- Alarmı belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlama
- Telefon kapalı olduğunda bile otomatik olarak açılacak ve alarmı çalacak şekilde ayarlama (**Otomatik Tel.Aç** menü seçeneği **Devrede** olarak ayarlanır)

Şu seçenekler kullanılabilir:

Tek Alarm: alarm bir kez çalar ve sonra devreden çıkar.

Günlük Alarm: alarm her gün aynı saatte çalar.

Sabah Çağrısı: alarm sabah sizi uyandırmak için çalar.

Alarmı ayarlamak için:

1. Ayarlanacak alarm tipini seçin.
2. İstediğiniz saati girin.
3. **Tamam** seçenek tuşuna basın.
4. Adım 1'de **Sabah Çağrısı**'nı seçerseniz, yineleme seçeneğini belirleyin: **Pazartesi-Cuma** veya **Pazartesi-Cumartesi**.

Alarmı Sil: tüm alarm ayarlarını devreden çıkarır.

Otomatik Tel.Aç: bu seçenek **Devrede** olarak ayarlandığında alarm belirlenen saatte, telefon kapalı bile olsa çalar. Menü seçeneği **Devre Dışı** olarak ayarlanıp telefon kapatılırsa, saati geldiğinde alarm çalmayacaktır.

Alarm çaldığında durdurmak için **Çık** seçenek tuşuna veya \ tuşuna basın.

Not: Alarmı, telefonunuz tuş kilidi modundayken de durdurabilirsiniz. Telefon, **Otomatik Tuş Kilidi** menü seçeneğinde (**Menü 4.2.3**) belirtilen süreden sonra tuş kilidi moduna döner.

Alarmı ayarlarken veya görüntülerken **Seçenek** seçenek tuşuna bastığınızda, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Alarmı Kaldır: alarmı devreden çıkartır.

Alarm Ses Ayarı: alarm melodisini seçmenizi sağlar.

Hesap Makinası *(Menü 5.5)*

Bu özellik, telefonu hesap makinesi olarak kullanabilmenizi sağlar. Hesap makinesiyle temel matematik işlemlerini yapabilirsiniz: toplama, çıkarma, çarpma ve bölme.

Hesap Makinesi'ni Kullanma

1. Sayısal tuşları kullanarak ilk sayıyı girin.
2. İstediğiniz işlem simgesi görünene kadar sağ seçenek tuşuna basın: **+** (topla), **-** (çıkar), ***** (çarp), / (böl).
3. İkinci sayıyı girin.
4. Bir ve üç arasındaki adımları gerektiği kadar tekrarlayın.

   Notlar:
   - Hataları silmek veya ekranı temizlemek için C tuşuna basın.
   - Ondalık kesir veya parantez eklemek için, istediğiniz sembol görünene kadar sol seçenek tuşunu basılı tutun.
5. Sonucu hesaplamak için tuşuna basın.

Para Birimi Dönüşümü *(Menü 5.6)*

Bu menü seçeneğini kullanarak para birimlerini birbirine dönüştürebilirsiniz.

1. Kaynak para biriminizin o anki döviz kurunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   * tuşuna basarak ondalık ayırıcı girebilirsiniz.

2. Para birimi dönüşümünü gerçekleştirmek istediğiniz tutarı yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Girdiğiniz yerel para birimi miktarı ve yabancı para birimi olarak karşılığı görüntülenir.

3. Para birimi dönüştürücüsünden çıkmak için **Çık** seçenek tuşuna basın.

Şebeke Servisi

Bu menüdeki işlevler şebeke servisleridir. Servis sağlayıcınıza başvurarak bu işlevlerin kullanılıp kullanılmadığını görebilir, isterseniz abone olabilirsiniz.

Arama Aktarma *(Menü 6.1)*

Bu şebeke servisi, gelen aramaların belirlediğiniz numaraya aktarılmasını sağlar.

Örnek: Tatildeyken, işle ilgili aramaları bir meslektaşınıza aktarmak isteyebilirsiniz.

Arama aktarma şu biçimlerde ayarlanabilir:

Koşulsuz Aktar: her arama aktarılır.

Meşgulse: görüşme sırasında gelen aramalar aktarılır.

Cevap Yoksa: aramalar, telefona cevap vermediğinizde aktarılır.

Ulaşılamıyorsa: aramalar, servis sağlayıcının kapsama alanı dışındaysanız aktarılır.

Tümünü İptal Et: tüm arama aktarma seçeneklerini iptal eder.

Aşağıdaki her arama tipi için özel aktarma seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesle aramalar
- Yalnızca faks aramaları
- Sadece veri aramaları

Arama aktarma seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basın; ardından, **Seç** seçenek tuşuna basıp istediğiniz arama aktarma tipini seçebilirsiniz.

2. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak aktarılacak arama tipini seçin, ardından **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Geçerli durum görüntülenir. Seçenek ayarlanmış durumdaysa, aramaların aktarıldığı numara görüntülenir.

3.

Bunun için...	**Şuna basın...**
Arama aktarmayı etkinleştirmek	**Etkinle** seçenek tuşu. 4. Adım'a gidin.
Aranan numarayı değiştirme	**Değiş.** seçenek tuşu. 4. Adım'a gidin.
Aktarmayı devreden çıkarmak	**Kaldır** seçenek tuşu.

4. Aramaların aktarılmasını istediğiniz numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
   Uluslararası kodu girmek için, **+** işareti görüntülenene kadar 0 + tuşuna basın.

5. **Cevap Yoksa** seçeneğini seçerseniz, arama aktarılmadan önce telefonunuzun çalma süresini ayarlayın ve **Seç** seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tümünü İptal Et seçeneğini belirleyerek, tüm arama aktarma ayarlarını devreden çıkarabilirsiniz.

Arama Kısıtlamaları *(Menü 6.2)*

Arama engelleme şebeke servisi aramalarınızı sınırlama olanağı verir.

Arama engelleme şu biçimlerde yapılabilir:

Tüm Gidenler: arama yapılamaz.

Uluslararası: uluslararası arama yapılamaz.

Uluslararası Yurtiçi Hariç: yurtdışındayken sadece bulunduğunuz ülkedeki ve ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralar aranabilir.

Tüm Gelenler: arama alınamaz.

Yurtdışındayken Gelenler: telefonu ana servis alanınız dışında kullanırken arama alınamaz.

Tümünü İptal Et: tüm arama engelleme ayarları devreden çıkartılır; aramalar normal olarak yapılabilir.

Aşağıdaki arama türlerinin her biri için özel engelleme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesle aramalar
- Yalnızca faks aramaları
- Sadece veri aramaları

Arama engelleme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basın; ardından, **Seç** seçenek tuşuna basıp istediğiniz arama engelleme tipini seçebilirsiniz.

2. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basarak engellenecek aramaları seçin, ardından, **Seç** seçenek tuşuna basın.

3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinle** seçenek tuşuna basın.

4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Belirli arama engelleme ayarlarını devreden çıkarmak için:

1. Devreden çıkartılacak engelleme seçeneğini seçin.

2. Bu seçeneğin uygulandığı arama tipini seçin.

3. **İptal** seçenek tuşuna basın.

4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme kodunu girin.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğini belirleyerek tüm arama engelleme ayarlarını devreden çıkartabilirsiniz.

Geçersiz : bu seçeneği kullanarak servis sağlayıcısından aldığınız arama engelleme kodunu ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir.

Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

Arama Bekletme *(Menü 6.3)*

Bu şebeke servisi, görüşme sırasında birisinin size erişmeye çalıştığından haberdar olmanızı sağlar.

Her arama tipi için özel arama bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Sadece sesli aramalar
- Yalnızca faks aramaları
- Sadece veri aramaları

Arama bekletme seçeneklerinizi ayarlamak için:

1. İstenen seçenek vurgulanıncaya kadar ⁀ veya ⁔ tuşuna basıp arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama tipini belirleyin, ardından **Seç** tuşuna basın.

   Arama bekletmenin devrede veya devre dışı olduğu bilgisi ekranda verilir.

2. Gerektiğinde, **Etkinle** veya **İptal** seçenek tuşlarını kullanarak arama bekletme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

   Önceki ekrana dönmek için **Çıkış** seçenek tuşuna basın.

Ayrıca, **Tümünü İptal Et** seçeneğiyle tüm arama bekletme ayarlarının devreden çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.

Şebeke Seçimi *(Menü 6.4)*

Şebeke Seçimi özelliği, şebeke geçişi yaparken (ana bölgeniz dışında) kullanılacak şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmenize olanak tanır.

Not: Kendi şebekeniz dışında, yalnızca ana şebekenizle geçerli geçiş anlaşmasına sahip şebekeleri seçebilirsiniz.

Şebeke geçişi yaparken şebekenin otomatik mi yoksa manuel olarak mı seçileceğini belirtmek için:

1. **Şebeke Seçimi** görüntülendiğinde, **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar ⌒ veya ⌣ tuşuna basın, ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Otomatik'i seçerseniz, geçiş için kullanılabilir durumdaki ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Elle'yi seçerseniz, telefon kullanılabilir şebekeleri tarar. 3. Adım'a gidin.
3. Tercih edilen şebeke vurgulanıncaya kadar ⌒ veya ⌣ tuşuna basın, ardından **Tamam** seçenek tuşuna basın.

   Bu şebekeye bağlanırsınız.

Arayanın Kimliği *(Menü 6.5)*

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekelerde kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin verilmez.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Standart: şebekenin standart ayarı kullanılır.

Numara Gizle: numaranız görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numara Yolla: numaranız, her arama yaptığınızda görüntülenir.

Kapalı Kullanıcı Grubu (CUG) *(Menü 6.6)*

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçili bir kullanıcı grubuyla kısıtlanmasına olanak verir. En çok 10 kullanıcı grubuna üye olabilirsiniz.
Kapalı kullanıcı grubunun nasıl oluşturulacağı, etkinleştirileceği ve kullanılacağı konusunda ayrıntılar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Örnek: Çalışanlarına SIM kartları dağıtan bir şirket, aramaların aynı ekipteki kişilerle sınırlı kalmasını isteyebilir.

Kapalı Kullanıcı Grubu menüsünü seçtiğinizde CUG işlevine girebilirsiniz. **Seç** tuşuna bastıktan sonra aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Dizin Listesi: CUG dizin numaralarını listeleme, ekleme veya silme olanağı verir. Geçerli CUG dizinleri görünür.

Servis sağlayıcınızın önerdiği biçimde yeni bir CUG dizini ekleyin veya seçili bir grubu silin.

Bunun için...	**Şuna basın...**
CUG dizinlerini taramak	⁀ veya ⁔ tuşu.
Yeni CUG dizini eklemek	**Seçenek** tuşuna basın, **Ekle** seçeneğini seçin ve dizini girin.
CUG dizinini silmek	**Seçenek** tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
CUG dizinini etkinleştirme	**Seçenek** tuşuna basın ve **Etkinleştir** seçeneğini seçin.

Dış Erişim: Kapalı Kullanıcı Grubu için atananlar dışındaki numaraları aramayı etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu özellik CUG aboneliğinin niteliğine bağlıdır. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Standart Grup: servis sağlayıcınızla standart bir CUG ayarlayabilirsiniz. Bu durumda, telefonunuzdaki **Standart Grup** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden seçmek yerine standart CUG'unuzu kullanma seçeneğine sahip olacaksınız.

Devredışı: CUG işlevini devreden çıkartır. Bu menü sadece standart grup devredeyken veya CUG dizini seçildiğinde görünür.

Eğlence Kutusu

Eğlence Kutusu menüsünde pek çok eğlence seçeneği bulunur.

Oyunlar *(Menü 7.1)*

Telefonunuzda üç oyun oynayabilirsiniz.

⁀ veya ⁔ tuşuna basarak istediğiniz oyuna gidin ve **Seç** seçenek tuşuna basın. Oyun hakkında ayrıntılı bilgi için ekrandaki yardıma bakın.

Şu seçenekler kullanılabilir.

New Game: Yeni bir oyun başlatmanızı sağlar.

High Score: En iyi Puan tablosunu gösterir.

Key Info: Tuşların oyundaki işlevlerini gösterir.

Continue: Önceden kaydedilen bir oyuna devam etmenizi sağlar. Bu seçenek yalnızca önceden kaydedilmiş bir oyunun olması durumunda kullanılabilir.

Oyun oynarken aşağıdakileri yapmak için...	**Buna basın...**
Oyunu duraklatmak/sürdürmek	C tuşu.
Oyundan çıkmak	⏻ tuşu.

Oyunun sonunda puan bakımından beşinci veya daha yüksek bir sıradaysanız, en fazla 10 karakter uzunluğunda bir ad girebilirsiniz.

WAP Tarayıcısı *(Menü 7.2)*

Telefonunuz, Kablosuz Web'e erişebilmenize ve gezinmenize olanak veren bir WAP Tarayıcısı'yla donatılmıştır.

Ana Sayfa *(Menü 7.2.1)*

Bu seçenek, telefonu şebekeye bağlamanıza ve Kablosuz Web servis sağlayıcısının giriş sayfasını yüklemenize olanak verir.

WAP Tarayıcısı başlangıç ana sayfasının içeriği, Kablosuz Web servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ekranı taramak için ⁀ ve ⁀ tuşlarını kullanın.

Not: Başlangıç ana sayfasına WAP Tarayıcısı'ndaki başka herhangi bir ekrandan erişmek için **Ana Sayfa** seçeneğini kullanın. WAP Tarayıcısı menüleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 113.

WAP Tarayıcısı'nda Dolaşma

Bunun için...	Şunu yapın...
Tarayıcı öğelerini tarayarak seçim yapma	► simgesi istenen öğenin üzerine gelene kadar ⁀ veya ⁀ tuşuna basın ve seçiminizi onaylamak için Tamam seçenek tuşuna basın.
Numaralı bir öğe seçme	İlgili sayı tuşuna basın.
Önceki sayfaya dönme	**Geri** seçenek tuşuna ya da C tuşuna basın.
Başlangıç ana sayfasına dönme	**Ana Sayfa** menü seçeneğini seçin; bu seçenek hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 113.

Bunun için...	Şunu yapın...
Metin giriş modlarını değiştirme	Bir veya birkaç kez C tuşuna basın.
Boşluk girmek	0 tuşuna basın.
Metni düzeltmek	① İmleci düzeltilecek karakterin sağına getirin. ② Gerektikçe C tuşuna basın. ③ Doğru karakterleri girin.

Not: Metin giriş modları hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 42.

WAP Tarayıcısı'ndan Çıkma

İstediğiniz zaman tarayıcıdan çıkmak için ⏻\ⓘ tuşuna basın ve basılı tutun.

Tarayıcı Menü Seçeneklerini Seçme ve Kullanma

WAP Tarayıcısı kullanırken, Kablosuz Web'de gezmek için çeşitli menü seçenekleri bulunur.

Bir menü seçeneğine erişmek için:

1. * tuşuna basın.
   Bir menü görüntülenir.
2. ⁀ ve ⁀ tuşlarına basarak istediğiniz menü seçeneğini vurgulayın.
3. Seç seçenek ✓ tuşuna basarak seçiminizi yapın.

4. Gerekirse ⁀ ve ⁀ tuşlarına basarak ikinci birseçenek seçin ve sonra onaylamak için ✓ seçenek tuşuna basın.

Not: WAP Tarayıcısı'nın sürümüne bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Şu seçenekler kullanılabilir:

Geri: bu seçenek, oturumunuz sırasında görüntülenen bir önceki sayfayı yükler.

Ana Sayfa: bu seçenek sizi istediğiniz zaman Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasına götürür.

Çık: bu seçeneği kullanarak WAP Tarayıcısı'ndan çıkabilirsiniz.

Site işaretle: çoğu sayfa için yer işareti koyabilirsiniz; bunlara doğrudan herhangi bir Web sayfasından erişilebilir.

Yer İşaretleri: bu seçenekle yer işaretli bir Web sayfasını doğrudan yükleyebilirsiniz.

Gelen Kutusu: bu özellik, tüm Web uyarılarınızı gelen mesajlar altında görüntüler.

Görüntüyü Kaydet: bu seçeneği kullanarak görüntülenen sayfadaki resmi kaydedebilirsiniz. Kaydedilen resmi **Resimler** menü seçeneğini (**Menü 7.3.3**) kullanarak görebilirsiniz.

Yeniden Yükle: bu seçenek, o an açık olan sayfayı yeniden yükler.

Ayarlar: bu seçeneği kullanarak aşağıdaki özelliklere erişebilirsiniz.

Ana sayfa: bu özelliği kullanarak, başlangıç ana sayfasını manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Proxy: geçerli WAP oturumunu bitirmeden proxy sunucusunu değiştirmenize olanak verir.

Devre istemleri: bu özelliği kullanarak, her WAP oturumu açıldığında bir uyarı almak isteyip istemediğinizi ayarlayabilirsiniz.Bildirimi görüntülemek için **AÇIK**, bildirimin görüntülenmesini istemiyorsanız da **KAPALI** seçeneğini belirleyin.

Devre Bekleme: bu özelliği kullanarak, telefon şebekeden cevap alamadığında tekrar bağlanmayı denemeden önce beklenecek süreyi ayarlayabilirsiniz. Bu süre fabrika çıkışında **60 sn.** olarak ayarlanmıştır.

Kaydırma Modu: **Blok** ve **Yumuşak** kaydırma modunu seçmenize olanak verir.

Kaydırma Hızı: bu özellik, telefonun bir sonraki sayfaya geçiş hızını ayarlamanıza olanak verir. **Hızlı**, **Orta** veya **Yavaş** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Tuşa Basma Zaman Aşımı: bu özellik, metin giriş modunda tuşa bastıktan sonra imlecin sağa kaymadan önce bekleyeceği süreyi ayarlamanıza olanak verir. **Hızlı**, **Orta** veya **Yavaş** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Güvenlik: bu özellik, güvenlikle ilgili tüm bilgileri görüntüler: Bağlantı Bildirimi, Güvenli Bildirimi, Geçerli Sertifika, Şifreleme.

Gelişmiş: geçerli URL adresini görüntüler ve tarayıcıdan çıkmaksızın tarayıcıyı yeniden başlatır.

hakkında: Mobile Browser yazılımı sürümü ve WIM (WAP Identity Module) sürümü hakkında bilgi sağlar.

Favori *(Menü 7.2.2)*

Bu seçenek, favori Web sitelerinizin URL adreslerini kaydetmenize olanak verir. Favori Web sitelerinizin URL adreslerini kaydetmenize olanak tanır. WAP Tarayıcısı'nı kullanırken tuşunu basılı tutarak bu menüye doğrudan erişebilirsiniz.

URL adresini kaydetmek için aşağıdakileri yapın.

1. Boş bir konum seçin ve **Seç** seçenek tuşuna basın.
2. Adresi girin ve **Gir** seçenek tuşuna basın.
3. Favori Web siteniz için bir ad girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

Favorilerinizi kaydettikten sonra, **Seçenek** seçenek tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

URL'ye Git: çabuk şekilde siteye erişmenizi sağlar.

Düzelt: seçili adresleri düzeltir.

Sil: seçili adresleri siler.

http:// *(Menü 7.2.3)*

Bu seçenek, erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini el ile girmenize olanak verir. WAP Tarayıcısı'nda tuşunu basılı tutarak bu menüye doğrudan erişebilirsiniz.

Metin giriş modları hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 42.

Ayarlar *(Menü 7.2.4)*

Bu seçenek, WAP Tarayıcısı için beş adet proxy sunucusu ayarlamanıza olanak verir. Girilecek parametreler hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Her bir sunucu için aşağıdaki parametreler kullanılabilir.

Parametre	Açıklama
Profil Adı	HTTP proxy sunucuna vermek istediğiniz isim.
Ana Sayfa URL	Başlangıç ana sayfanızın adresi. Standart ana sayfa görüntülendiğinde, tuşunu kullanarak bu sayfayı silebilir ve istediğiniz başka bir sayfayı girebilirsiniz.
Güvenlik	Veri aktarım modu. Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için **Güvenli** seçin, koruma istemiyorsanız **Güvensiz** seçin.
IP Adresi	Internet'e bağlanmak için gerekli olan WAP ağ geçidi adresi.
Taşıyıcı	Erişilen her şebeke adres tipi için kullanılacak taşıyıcı: **GPRS** veya **Veri**.

Kalan seçenekler, aşağıda belirtildiği şekilde **Taşıyıcı** ayarına bağlıdır.

Taşıyıcı **Veri** *olarak ayarlandığında*

Parametre	Açıklama
Oturum Açma Adı	PPP sunucu kullanıcı kimliği.
Şifre	PPP sunucu şifresi.

Parametre	Açıklama
Çevirmeli Bağl. No	PPP sunucu telefon numarası.
Veri Arama Türü	**Analog** veya **ISDN**.

Taşıyıcı **GPRS** *olarak ayarlandığında*

Parametre	Açıklama
Kullanıcı Adı	GPRS şebekesine bağlanmak için gerekli olan Kullanıcı Kimliği.
Şifre	GPRS şebekesine bağlanmak için gerekli olan şifre.
APN	GPRS şebeke ağ geçidi için kullanılan erişim noktası adı.

Not: Servis sağlayıcısına bağlı olarak WAP Tarayıcısı ayarları değişebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ön Bellek Sil *(Menü 7.2.5)*

Önbelleğe (telefonun en son erişilen Web sayfalarını saklamak için kullandığı geçici belleği) kaydedilen bilgileri silebilirsiniz.

Silme işlemini onaylamak için **Evet** seçenek tuşuna basın. Aksi halde, **Hayır** seçenek tuşuna basın.

Yüklemeler *(Menü 7.3)*

WAP Tarayıcısı'nı kullanarak çeşitli kaynaklardan MIDlet'ler (cep telefonlarında çalışan Java uygulamaları) yükleyebilir ve bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz. Daha sonra Oyunlar ve Ekstralar ekranında saklanan MIDlet'leri görüntüleyebilirsiniz.

Not: Java hizmetleri servis kullanıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Oyunlar ve Diğer *(Menü 7.3.1)*

Bu menü seçeneği, bir MIDlet'i başlatmanıza ve çeşitli menü seçeneklerine erişmenize olanak verir.

MIDlet Başlatma

MIDlet başlatmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Yüklemeler ekranında **Oyunlar ve Ekstralar** seçeneğini seçin.
2. İstediğiniz MIDlet'e gelin ve **Başlat** seçenek tuşuna basın.

Menüleri Kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için, Ana Ekran'da **Menü** seçenek tuşuna basın.

Bilgi*: Seçilen MIDlet'lerle ilgili olarak; dosya boyutu, uygulama sürümü, satıcı ve jad dosyasının (MIDlet tanımlama dosyasıdır) konumu gibi bilgileri görüntüler.

Çıkart*: Seçilen MIDlet'i çıkartır. Onay mesajı göründüğünde **Seçenek** tuşuna basın. Seçiminizi iptal etmek için **İptal** tuşuna basın.

* Yalnızca bir MIDlet yüklendiğinde görüntülenir.

Metin Girme

Metin girmeniz istendiğinde, geçerli metin giriş modu ekranda gösterilir. Metin giriş modları hakkında ek bilgi için bkz: sayfa 42.

Sesler *(Menü 7.3.2)*

Bu menüde, sunucudan yüklenen seslerin listesini görebilirsiniz. Yüklenen sesleri geçerli zil sesi tonu olarak kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz, ancak söz konusu sesleri başka telefonlara gönderemezsiniz.

Bellek dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir ve eski sesleri silinceye kadar telefon yenilerini kabul etmez.

Resimler *(Menü 7.3.3)*

Bu menüde, sunucudan yüklenen resimlerin listesini görebilirsiniz. Yüklenen resimleri geçerli fon resmi olarak kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz, ancak söz konusu resimleri başka telefonlara gönderemezsiniz.

Bellek dolduğunda bir uyarı mesajı görüntülenir ve eski resimleri silinceye kadar telefon ek resimler kabul etmez.

DNS Ayarı *(Menü 7.3.4)*

Java sunucusunun DNS (Etki Alanı Adı Sunucusu) adresi fabrikada ayarlanmıştır, ancak bazı durumlarda bu adresi değiştirmeniz gerekebilir. Bu menüde istediğiniz DNS adresini girebilirsiniz.

Sorunları Giderme

Satış sonrası servisine başvurmadan önce aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz servis gideri ve zaman kaybı olmaz.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir

SIM Kart Yerleştirin

- SIM kartın doğru takıldığından emin olun.

Telefon Kilitli Şifreyi Girin

- Otomatik kilitleme işlevi devrede. Telefonu kullanabilmek için telefon şifresini girmeniz gerekir.

PIN'i Gir

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN Sorgusu özelliği etkindir. Telefonun her açılışında, PIN'nin girilmesi gerekir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için **PIN Sorgusu** menü seçeneğini (**Menu 4.6.1**) kullanın.

PUK'u Gir

- PIN kodu üç kez arka arkaya hatalı girildi ve telefon kilitlendi. Şebeke operatörünüz tarafından verilen PUK kodunu girin.

"Servis Yok," "Şebeke Hatası" veya "Yapılmadı" görüntülenir

- Şebeke bağlantısı kesildi. Sinyalin zayıf alındığı bir yerde (tünelde veya yüksek binaların ortasında) olabilirsiniz. Yer değiştirip tekrar deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek istiyorsunuz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Numara girdiniz ancak arama yapılamadı

- tuşuna bastınız mı?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Giden arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayan size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (tuşunu bir saniyeden fazla basılı tuttunuz mu)?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Gelen arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayanlar sesinizi duyamıyor

- Mikrofonu mu kapattınız?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi veriyor ve ekranda "**Dikkat** Batarya Zayıf" yazısı yanıp sönüyor

- Batarya şarjı yetersiz. Bataryayı değiştirin ve/veya şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki ses gücü göstergesine ( ) bakın; göstergedeki çubuk sayısı, güçlüden ( ) zayıfa ( ) kadar giden sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir Rehber kaydını çağırdığınızda numara aranmıyor

- Rehber Arama özelliğini kullanarak numaranın doğru kaydedilip kaydedilmediğini denetleyin.
- Gerekliyse yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu çözümlemenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numaraları
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun açık şekilde tanımı

Ardından yerel bayiinize veya Samsung yetkili servisine başvurun.

Erişim Kodları

Telefonunuzun ve SIM kartın kullandığı bir çok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korur.

Aşağıda açıklanan bu kodlardan biri istendiğinde, uygun kodu (yıldız işareti olarak görüntülenen) tuşlayın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın. Hata yaptığınızda, hatalı basamak silininceye kadar C tuşuna basın ve ardından doğru kodu girmeye devam edin.

PUK ve PUK 2 dışındaki erişim kodları, **Güvenlik** menü seçenekleri (**Menü 4.6**) kullanılarak değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 86.

Önemli! Erişim kodlarının 155 gibi acil arama numaralarına benzememesine dikkat edin. Bu şekilde, yanlışlıkla acil arama yapma olasılığı ortadan kalkmış olacaktır.

Telefon Şifresi

Telefon Kilidi özelliği, izinsiz kullanıma karşı telefonunuzu korumak üzere telefon şifresini kullanır. Telefon şifresi telefonla birlikte verilir ve fabrikada önceden 00000000 olarak ayarlanmıştır.

Bunun için...	**Şu sayfaya bakın...**
Telefon Kilidi özelliğini etkinleştirmek/devreden çıkartmak	Sayfa 87 (**Menü 4.6.3**).
Telefon şifresini değiştirmek	Sayfa 88 (**Menü 4.6.4**).

PIN

Kişisel **T**anımlama **N**umarası veya kısaca PIN (4-8 basamaklı), SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu kod, genellikle SIM kartıyla birlikte verilir.

Artarda üç kez hatalı PIN girerseniz, kod devre dışı kalır ve PUK kodunu girmeden yeniden devreye sokulamaz (aşağıya bakın).

Bunun için...	**Şu sayfaya bakın...**
PIN Sorgusu özelliğini etkinleştirmek/devreden çıkartmak	Sayfa 87 (**Menü 4.6.1**).
PIN'i değiştirmek	Sayfa 87 (**Menü 4.6.2**).

PUK

Devreden çıkartılmış PIN kodunu değiştirmek için 8 basamaklı PUK (**P**IN **K**ilit **A**nahtarı) gerekir. PUK, SIM kartıyla birlikte verilebilir. Verilmediyse veya kaybettiyseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN'inizi yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **Yeni PIN Doğrula** mesajı göründüğünde, aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kartınız geçersiz hale gelir. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PIN 2 kodu (4 - 8 basamaklı), maksimum arama ücretini ayarlama gibi özel işlevlere erişebilmek için gereklidir. Bu işlevler SIM kart tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz kod devre dışı kalır ve PUK2 kodunu girerek yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

PIN2 kodunu değiştirmek için bkz: sayfa 89 (**Menü 4.6.7**).

PUK2

Devre dışı kalmış bir PIN2 kodunu değiştirmek için, bazı SIM kartlarıyla birlikte verilen, 8 basamaklı PUK2 (**P**IN **K**ilit **A**nahtarı **2**) gerekir. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PIN2'nizi yeniden etkinleştirmek için:

1. PUK2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
2. Yeni PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.
3. **PIN2 Doğrula** mesajı göründüğünde aynı kodu tekrar yazın ve **Tamam** seçenek tuşuna basın.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 kodu gerektiren işlevlere erişemezsiniz. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme Şifresi

Arama Engelleme işlevini kullanırken 4 basamaklı engelleme şifresi gerekir. Şifre, bu işleve abone olurken servis sağlayıcısı tarafından verilir. Kod, bu işleve abone olurken servis sağlayıcısı tarafındanı verilir. Bu parolayı **Arama Kısıtlamaları** menü seçeneğinden değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: sayfa 106.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Radyo Frekansı Enerjisine Maruz Kalma (SAR Bilgileri)

Bu telefon, radyo dalgalarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) gereklerine uygundur.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi düzeylerini oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, bağımsız bilim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen düzenli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliği için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonlarına yönelik maruz kalma standardı, SAR (Spesifik Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir.*

* Genel kullanımdaki cep telefonlarının SAR sınırı, ortalama bir gram beden dokusu için 2,0 vat/kilogram (W/kg) olarak saptanmıştır. Bu sınır, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefon standart çalışma konumlarında ve onaylanmış en yüksek güç düzeyinde (test edilmiş tüm frekans bantlarında) frekans iletirken gerçekleştirilir. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genellikle bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonun güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Piyasaya yeni bir telefon modeli sürülmeden önce Avrupa R&TTE Yönetmeliği'ne uygunluk sağlanmalıdır. Bu yönetmelik, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerinin korunmasını, asli gereksinimlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Telefonunuzda şarj edilebilir, standart Li-ion batarya kullanılır.

- Hiçbir zaman hasarlı şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanırsanız daha az güç harcar; görüşme ve bekleme süreleri cep telefonu şebekesinin sinyal gücünden ve şebeke operatörünün belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, bataryanın doluluğuna ve kullanılan batarya ve şarj cihazı tipine bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. Çalışma süresi (görüşme ve bekleme) fark edilir derecede azaldığında, yeni batarya alınmalıdır.
- Kullanılmadan bırakılan tam dolu bir batarya zamanla boşalır.
- Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmayan şarj cihazını prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.
- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: Önce soğutmak veya ısıtmak gerekebilir.

- Bataryayı, yazın veya kışın araba içi gibi sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın; bu durum bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar özellikle 0 °C (32 °F) altındaki ısılardan etkilenir.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Örneğin, yedek bataryayı cebinizde veya çantada taşırken, metal bir eşya (para, ataç veya kalem) bataryanın + ve - uçları (bataryanın arkasındaki metal çıkıntılar) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda istenmeden kısa devreye yol açılabilir. Uçların kısa devre yapması bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Kullanılmış bataryaları, yerel kanunlara uygun bir şekilde imha edin. Her zaman geri dönüşüm olanaklarını kullanın. Bataryayı ateşe atmayın.

Yol Güvenliği

Cep telefonunuzla istediğiniz her zaman ve istediğiniz her yerde konuşma olanağına kavuşursunuz. Ancak cep telefonlarının bu avantajlarıyla birlikte, her kullanıcının istisnasız üstlenmesi gereken çok önemli bir sorumluluk da doğmaktadır.

Araç kullanırken birinci sorumluluğunuz söz konucu aracı kullanmaktır. Direksiyon başındayken cep telefonunuzu kullanırken sağduyulu olun ve aşağıdaki önerileri akılda tutun.

1. Cep telefonunuzu ve telefonun hızlı arama, yeniden arama gibi özelliklerini tanıyın. Telefonunuz bu özelliklere sahipse, aramalarınızı dikkatinizi yoldan ayırmadan yapabilirsiniz.

2. Kullanılabildiğinde temel araç kitini tercih edin. Mümkünse, sunulan temel araç kitlerinden birini edinerek kablosuz telefonunuzun kolaylığını ve güvenliğini bir kat daha arttırın.

3. Kablosuz telefonunuzu kolay ulaşabileceğiniz bir yere yerleştirin. Gözlerinizi yoldan ayırmadan telefona erişebilmeniz gerekir. Uygunsuz bir zamanda telefonunuz çalarsa, aramayı telesekreterinizin cevaplamasına izin verin.

4. Arayan kişiye yolda olduğunuzu söyleyin ve gerekirse, yoğun trafikte veya uygunsuz hava koşullarında görüşmeyi durdurun. Yağmur, sulu kar, kar, buz ve hatta yoğun trafik koşulları tehlikeli olabilir.

5. Araç kullanırken not almaya veya telefon numarası aramaya çalışmayın. İş Listesi'ni taramak veya rehberde numara aramak dikkatinizi dağıtır ve birinci sorumluluğunuz olan güvenli araba kullanmayı engeller.

6. Numarayı dikkatli bir şekilde çevirin; mümkünse görüşmenizi hareket etmeden veya trafiğe girmeden önce yapın. Aramalarınızı aracınız durduğunda yapacak şekilde planlayın. Hareket halindeyken arama yapmanız gerekiyorsa; birkaç numara yazın, trafiği kontrol edin ve ardından geri kalan numaraları yazın.

7. Dikkatinizi dağıtabilecek stresli ve duygusal konuşmalar yapmaktan kaçının. Görüştüğünüz kişilerin o an yolda olduğunuzu bilmelerini sağlayın ve dikkatinizi dağıtabilecek konuşmaları sürdürmekten kaçının.

8. Yardım istemek için cep telefonunuzu kullanın. Yangın, trafik kazası ve tıbbi acil durumlarda acil telefon numarasını arayın. Unutmayın, cep telefonunuzdan acil arama yapmak ücretsizdir!

9. Acil durumlarda başkalarına yardım etmek için cep telefonunuzu kullanın. İnsan hayatının tehlikede olduğu trafik kazası, suç veya başka acil durumlarda, diğer insanların sizin için yapmasını isteyeceğiniz gibi acil numaraları arayın.

10. Gerektiğinde yol yardım servisini veya acil olmayan özel kablosuz yardım numarasını arayın. Eğer tehlikeli görünmeyen, arıza yapmış bir araç, bozuk bir trafik lambası, ilk bakışta kimsenin yaralanmadığı küçük çaplı bir trafik kazası veya çalındığından emin olduğunuz bir araç görürseniz, yol yardım servisini veya başka bir acil olmayan özel kablosuz numarayı arayın.

Kullanım Ortamı

Özel talimatların bulunduğu veya kullanıma yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.

Telefonu veya aksesuarlardan birini başka bir cihaza takarken, ayrıntılı güvenlik önlemlerini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, cihazın istenen şekilde çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın yalnızca normal çalışma konumunda (anten omzunuzun üstünü gösterecek şekilde kulağınıza tutarak) kullanılması önerilir.

Elektronik Cihazlar

Çoğu modern elektronik cihaz radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik cihazlar, kablosuz telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Değerlendirebileceğiniz seçenekleri görüşmek için üretici firmayı arayın.

Kalp Pili

Kalp pili üreticileri, cihazın etkilenmesini önlemek için kablosuz telefonlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm'lik bir boşluk olmasını önermektedirler. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın bağımsız çalışmaları ve önerileriyle uyumludur.

Kalp pili taşıyan kişiler:

- Açık durumdaki telefonu cihazlarından daima 15 cm uzakta tutmalıdır
- Telefonu gömlek cebinde taşımamalıdır
- Etkilenme olasılığını azaltmak için cihazın ters tarafındaki kulak kullanılmalıdır

Herhangi bir şekilde etkilenme olduğundan şüphelenirseniz telefonu hemen kapatın.

İşitme Cihazları

Bazı dijital cep telefonları birtakım işitme cihazlarını etkileyebilir. Bu tür bir etkilenme durumunda, diğer seçenekleri görüşmek için işitme cihazının üretici firmasını arayabilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar

Başka herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için cihazınızın üretici firmasını arayın. Bu konuda doktorunuz da size bilgi verebilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda telefonunuzu kapatmanızı isteyen işaretler görürseniz, telefonunuzu hemen kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler.

Taşıtlar

Motorlu taşıtlarda uygun takılmamış veya yeterince korumalı olmayan elektronik sistemler, RF sinyallerinden etkilenebilir. Taşıtınızın durumunu üreticiden veya onun temsilcisinden öğrenin.

Ayrıca taşıtınıza sonradan eklenen her cihazın üretici firmasına da danışmanız gerekir.

Yasaklama İlanı Bulunan Tesisler

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen ilanlar bulunan her tesiste telefonunuzu kapatın.

Patlama Olasılığı Bulunan Ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm yerlerde telefonunuzu kapatın; tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu tür yerlerde oluşacak kıvılcımlar, bedensel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek yangınlara veya patlamalara yol açabilir.

Kullanıcıların yakıt ikmali yapılan yerlerde (benzin istasyonu) telefonlarını kapalı tutmaları önerilir. Kullanıcıların yakıt depolarında (yakıt depolama ve ikmal alanları), kimya fabrikalarında veya patlama çalışmaları yapılan yerlerde, telsiz donanım kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiği hatırlatılır.

Patlayıcı ortamlarda çoğunlukla (her zaman değil) bunu bildiren açık işaretler bulunur. Bu bölgeler arasında teknelerin alt kabinleri, kimyevi madde aktarma veya depolama tesisleri, LPG (propan veya bütan gibi) kullanan taşıtlar, havada kimyevi maddeler veya zerre, toz ya da metal tozları gibi parçacıklar bulunan alanlar ve normal olarak motorlu taşıtınızı kapatmanız istenen diğer tüm alanlar sayılabilir.

Acil Aramalar

Bu telefon, her cep telefonu gibi, kullanıcı programlı işlevlerin yanı sıra telsiz sinyalleri, kablosuz şebekeler ve yer şebekeleri kullanır. Bu nedenle söz konusu işlevlerin her koşulda çalışması garanti edilmez. Bu nedenle yaşamsal önem taşıyan iletişim durumlarında (örneğin tıbbi ilk yardım) asla sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Unutmayın ki, arama yapmak ve arama almak için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücünde bir alanda bulunmanız gerekir. Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılara danışın.

Acil arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefon açık değilse açın.
2. Bulunduğunuz konum için geçerli olan acil numarayı girin (örneğin, 155 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişebilir.
3. tuşuna basın.

Bazı işlevler (arama engelleme gibi) kullanılıyorsa, acil arama yapabilmek için bu işlevleri devreden çıkartmanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel cep telefonu operatörünüze başvurun.

Acil arama yaparken, gereken tüm bilgileri olabildiğince doğru şekilde iletmeye özen gösterin. Telefonunuz olay yeriyle kurulabilen tek bağlantı aracı olabilir; size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri

- Telefonun bakımı veya araca takılması gibi işlemler sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru takıldığını ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.
- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını, tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya bu tür maddelerle birlikte taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılı veya mobil kablosuz cihazları da içeren nesneleri hava yastığının üzerine veya açılma alanı içine koymayın. Kablosuz cihazlar uygun olmayan şekilde takılıyken hava yastığının açılması, ağır yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçak içinde kablosuz telefon kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu yönergelere uymamak, verilen servislerin durdurulmasına veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza da neden olabilir.

Bakım ve Onarım

Üstün bir tasarıma ve yapıya sahip olan telefonunuz özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler, garanti gereklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca keyifle kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve mineralli sıvılar, elektronik devreleri bozar.
- Şarj olurken telefona ıslak elle dokunmayın. Aksi taktirde elektrik şoku yaşanabilir veya telefon hasar görebilir.
- Telefonu, tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın; hareketli parçaları hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik malzemelerin biçimini bozar veya eritir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Özensiz kullanım iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik amaçlı çözücüler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Telefonu ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.

- Telefonu boyamayın. Boya cihazın hareketli parçalarını tıkayıp düzgün çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonu mikrodalga fırın, ocak veya radyatör gibi ısıtma cihazlarının üstüne koymayın. Aşırı ısınma telefonun patlamasına yol açabilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış antenlerin kullanılması veya aksesuarların değiştirilmesi telefona zarar verebilir ve telsiz cihazlarının kullanımını düzenleyen kanunları ihlal edebilir.
- Telefon, batarya şarj cihazı veya herhangi bir aksesuarı gerektiği gibi çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Servis personeli size yardımcı olacak ve gerekirse arızayı onaracaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terim ve kısaltmaları daha iyi anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden bütünüyle yararlanabilmenize yardımcı olmak üzere aşağıda bazı tanımlar verilmiştir.

Arama Aktarma

Aramaları başka bir numaraya yönlendirme özelliği.

Arama Bekleme

Görüşme sırasında kullanıcılara ikinci bir aramanın geldiğini bildirme özelliği.

Arama Bekletme

Gelen aramayı cevaplamak veya başka bir arama yapmak için birinci aramayı beklemeye alma özelliği; daha sonra isterseniz iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arama Engelleme

Gelen ve giden aramaları engelleme özelliği.

Çift Bant

Hem DCS (1800 MHz) hem de GSM (900 MHz) şebekeleriyle çalışabilme olanağı. Telefon otomatik olarak en yüksek sinyale sahip şebekeyi seçer ve hatta aynı operatörün şebekesinde bir görüşme yaptığında bile başka bir şebekeye geçiş yapabilir.

GPRS (Genel Paket Telsiz Servisi)

Cep telefonu şebekesi aracılığıyla bilgi alışverişine (sesle değil) olanak veren, yeni ve katma değerli bir hizmet. GPRS, cep telefonu ve bilgisayar kullanıcıları için kesintisiz bir Internet bağlantısını garanti eder. Bu hizmetin temelinde; Küresel Mobil iletişim Sistemi (GSM), santralli cep telefonu bağlantıları ve Kısa Mesaj Servisi (SMS) bulunur.

GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemi)

Çeşitli şebeke operatörleri arasında uyum garantili uluslararası hücresel (cep telefonu) iletişim standardı. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyanın başka pek çok bölgesini kapsar.

Hat Tanımlama Servisleri (Arayanın Kimliği)

Abonelerin, arayanların telefon numaralarını görmelerini veya engellemelerini sağlayan servisler.

Java

Tüm donanım platformlarında (küçük, orta ve büyük ölçekli) değifliklik yapmaksızın çalışabilen uygulamalar üreten bir programlama dili. Bu dil, hem genel Web siteleri hem de Intranet'lerde kullanılmak üzere Web için geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Web sayfasından çalışan bir Java programı, Java uygulaması olarak adlandırılır. Cep telefonu veya çağrı cihazında çalışan Java programına ise MIDlet denir.

Konferans Görüşme

Toplam beş kişinin katılabildiği konferans görüşme yapabilme olanağı.

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, SIM kartıyla birlikte servis sağlayıcısı tarafından verilir. Toplam dört - sekiz basamaktan oluşabilen PIN kodu, istendiğinde değiştirilebilir.

PUK (PIN Kilidi Açma Anahtarı)

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı olarak girildiğinde telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz basamaklı olan bu numara, SIM kartınızla birlikte servis sağlayıcınız tarafından verilir.

SDN (Servis Arama Numaraları)

Servis sağlayıcınız tarafından verilen ve telesekreter, bilinmeyen numaralar, müşteri desteği ve acil durum servisleri gibi özel hizmetlere erişim olanağı sunan telefon numaraları.

Seçenek Tuşları

Telefonda ve işaretlerini taşıyan tuşlar:

- O anda kullandığınız işleve göre değişen ve
- İlgili tuşun hemen üstünde, ekranın alt satırında belirtilen iki adet tuş

SIM (Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gerekli olan tüm bilgilere (abonenin kişisel bilgilerinin yanı sıra şebeke ve bellek bilgileri) sahip bir çip içeren kart. SIM kartı, telefonun arkasındaki küçük bir yuvaya yerleştirilir ve batarya tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşınızdaki kişiyle konuşmak zorunda kalmadan başka bir aboneyle mesaj alışverişi yapabilmenize olanak veren şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Şebeke Geçişi

Telefonunuzun ana bölgeniz dışındayken kullanılması (örneğin seyahat ederken).

Telefon Şifresi

Telefonu her açışınızda otomatik olarak kilitlenmesini sağlayan seçeneği belirlediğinizde, kilidi açmak için kullanılan güvenlik kodu.

Telesekreter

Siz aramaları yanıtlayamadığınızda aramalara otomatik olarak cevap veren, bilgisayarlı bir telesekreter servisi. Bu servis arayan kişiye bir karşılama mesajı dinletir (isterseniz kendi sesinizle) ve arayanın mesajını kaydeder.

Dizin

A

Açılış notu (6.3) • 85
Acil aramalar • 137
Açma/Kapatma (5.7) • 81
    mikrofon • 49
    telefon • 20
Ajanda (7) • 93
Aksesuarlar • 9
Alarm (7.4) • 100
Aramalar
    acil • 137
    aktarma (8.1) • 103
    arananlar (3.3) • 75
    arayanlar (3.2) • 74
    bekletme (8.3) • 48, 107
    bitirme • 23
    cevaplama
        arama • 25
        ikinci arama • 52
    cevapsız (3.1) • 26, 74
    kayıtlar (3) • 74
    konferans görüşme • 52
    otomatik olarak tekrar
        arama • 91
    rehberden • 35
    süre (3.5) • 76
    ücret (3.6) • 76
    uluslararası • 22
    yapma • 22
Arananlar (3.3) • 75
Arayanı tanımlama • 25
Arayanlar aramalar (3.2) • 74
Ayarlar (1.5) • 68
    alarm (7.4) • 100
    dil (6.5) • 86
    süre (7.3.1) • 99
    tarih (7.3.2) • 99
Ayarlarım (6.2) • 84
Aydınlatma • 15, 90

B

Bağlantı tonu • 82
Batarya
    şarj etme • 18
    zayıf batarya
        göstergesi • 19

B *(devamı)*

Bellek durumu
    mesaj (1.7) • 70
    rehber • 40
Büyük harfler girme • 46

C

Cevaplama
    arama • 25
    ikinci arama • 52
Cevapsız aramalar (3.1) • 26, 74
CUG • 109

D

Dakika uyarısı • 82
Dil (6.5) • 86
Dünya Saatleri (7.3.3) • 99
Düzeltme
    cevapsız aramalar • 27, 74
    iş listesi • 97
    işler • 97
    rehber numarası • 34

E

Eğlence Kutusu (9) • 111
Ek Ayarlar (6.8) • 91
Ek Ton (5.8) • 82
Ekran
    dil ayarlama • 86
    genel görünümü • 13
    kontrast • 90
    simgeler • 14
Engelleme
    şifre (6.6.4) • 88
    şifresi • 106
    şifresini değiştirme • 106
    PIN (6.6.2) • 87
    PIN2 (6.6.7) • 89
Erişim kodları • 124

F

Fabrika Ayarlarına
    Dön (6.10) • 92
FDN modu (6.6.6) • 89
Fon resmi • 84

G

Gelen mesajlar
  yazılı (1.1) • 62
Giden mesajlar
  yazılı (1.2) • 63
Gönderme
  kısa mesajlar • 65
  tuş tonları • 50
Grafik Logo (6.7.5) • 91
Gruplar
  kullanıcı • 109
Güvenlik
  bilgileri • 128, 138
  kullanım ortamı • 134
  önlemleri • 7
  patlayıcı ortamlar • 136
Güvenlik (6.6) • 86

H

Hızlı arama • 38
Harfler
  girme • 42
  mod değiştirme • 43
Hata uyarı tonu • 82
Hesap Makinesi (7.5) • 101

I

Işık
  aydınlatma • 15, 90
  servis • 15, 90
Internet • 111

İ

İş listesi (7.2) • 96
İşitme cihazları • 135
İşler
  düzeltme • 97
  tanımlama • 96
İşlevler, seçme • 29
İşlevleri/seçenekleri seçme • 29
İsimler
  bulma/arama • 35
  girme • 42
  kaydetme • 31

K

Kısa Yol (6.9) • 92
Kızıl Ö. etkinle (6.1) • 83
Kızılötesi bağlantı noktası • 83
Kalp Pilleri • 134
Kapalı Kullanıcı Grubu
  (8.6) • 109
Karakterler
  girme • 42
  mod değiştirme • 43
Kart
  SIM kartı yerleştirme • 16
Konferans görüşmeler
  çıkarma • 54
  kişisel görüşme • 53
  yapma • 52
Konferans görüşmesi • 52
Kopyalama
  iş • 98
  rehber numarası • 34
Küçük harfler
  girme • 46
Kulaklık ses seviyesi • 24
Kullanıcı grubu • 109

M

Menüler
  kısayollardan erişme • 56
  liste • 56
  tarayarak erişme • 55
Mesaj Uyarı Tonu (5.5) • 80
Mesaj yazma
  yazılı (1.3) • 65
Mesajları oku
  yazılı (1.1) • 62
Metin
  girme • 42
  mod değiştirme • 43
Mikrofon, sessiz • 49

N

Nesnelerim (1.6) • 70
Not yazma • 94
Notlar
  yazma • 94

N *(devamı)*

Numaralar
  benim • 86
  bulma/arama • 35
  düzeltme • 22
  kaydetme • 31
  rehberden numara
    aktarma • 34
  rehberi kopyalama • 34
  sabit arama • 89
  silme • 34
Numaraları düzeltme • 22
Numaram (6.4) • 86

O

Onarım • 139
Otomatik
  tekrar arama • 91
  Tel.Aç, alarm • 100
Oyunlar (9.1) • 111

P

Para Birimi Dönüşümü (7.6) •
  102
Parlaklık (6.7.1) • 90
Patlayıcı ortamlar • 136
PIN
  değiştirme • 87
  kod • 125
  sorgulama • 87
PIN2
  değiştirme • 89
  kod • 126
Plan • 93
PUK • 125
PUK2 • 126

R

Rehber
  bulma/arama • 35
  düzeltme • 34
  hızlı arama • 38
  kopyalama • 34
  numara aktarma • 34

R *(devamı)*

Rehber *(devamı)*
  numaraları/isimleri
    kaydetme • 31
  seçenekler • 34
  silme • 34
Rehberde arama • 35

S

Saat
  arama • 76
  ayar (7.3.1) • 99
  dünya (7.3.3) • 99
  formatı (7.3.4) • 99
Sabah Çağrısı • 100
Sabit Arama Numarası
  modu • 89
Satış Paketinde Bulunanlar • 9
Seçenek tuşları • 29
Seçenekler, seçme • 29
Servis ışığı • 15, 90
Ses Ayarları (5) • 78
Ses Seviyesi
  ayarlama • 24
  zil sesini seçme • 78
Sesi Kapatma
  mikrofon • 49
  tuş tonları • 50
Seyahat hızlı şarj cihazı • 18
Silme
  cevapsız aramalar • 27, 74
  işler • 98
  mesajlar • 63, 64
  rehber numarası • 34
SIM kartı
  kilitleme • 88
  yükleme • 16
SIM Kilidi (6.6.5) • 88
Simgeler, açıklama • 14
SMS
  kullanma • 51, 62
  mesaj
    ayarları • 68
    simgesi • 62
Son numara, tekrar arama • 23
Sorunları giderme • 121

Ş

Şablonlar (1.4) • 67
Şebeke
  Geçişi • 108
  seçimi (8.4) • 108
  servisi (8) • 103
  Yayınları (1.9) • 72
Şifre
  engelleme
    değiştirme • 106
  telefon
    değiştirme • 88
    kod • 124

T

Tıbbi cihazlar • 135
T9 modu • 44
Takvim (7.1) • 93
Tarih ayarı (7.3.2) • 99
Tek tuşla cevap • 91
Tekrar Arama
  otomatik olarak • 91
  son numara • 23
Telefon
  ayarlar (6) • 83
  şifresi • 124
Telefon kilidi (6.6.3) • 87
Telesekreter (1.8) • 71
Titreşim • 79
Ton
  bağlantı • 82
  hata • 82
  mesaj • 80
  tuş takımı • 79
  zil sesi • 78
Tuş tonları
  gönderme • 50
  seçme (5.4) • 79
  sesi kapatma • 50
Tuş Tonu (5.4) • 79
Tuşlar
  açıklamaları • 11
  kısa yol • 92
  konumu • 10

U

Uyarı tipi (5.3) • 79

W

WAP Tarayıcısı (9.2) • 112

Y

Yazılı mesajlar
  ayarlar (1.5) • 68
  şablonlar (1.4) • 67
  şebeke yayınları (1.9) • 72
  gelen mesaj (1.1) • 62
  giden mesaj (1.2) • 63
  yeni mesaj yaz (1.3) • 65
Yüklemeler (9.3) • 119

Z

Zayıf batarya göstergesi • 19
Zil Sesi
  ses seviyesi (5.2) • 78
  tip (5.3) • 79
  tonu (5.1) • 78

Çift Bantlı SGH- C100 GPRS Telefonu

Hızlı Başvuru Kartı

Açma/Kapatma	tuşuna basın ve basılı tutun.
Arama Yapma	① Numarayı yazın. ② tuşuna basın.
Aramayı Bitirme	Kısaca tuşuna basın.
Cevapsız Aramaları Kaçırdıktan Hemen Sonra Görüntüleme	① **Göster** seçenek tuşuna basın. ② ve tuşlarını kullanarak cevapsız aramaları tarayın. ③ Numarayı aramak için tuşuna basın.

Menü İşlevlerine Erişim	① **Menü** seçenek tuşuna basın. ② İstediğinizi menüye gelene kadar menü listesini ve tuşlarıyla tarayın. ③ **Seç** seçenek tuşuna basın. ④ İstediğiniz seçeneği belirleyene kadar, seçenekler listesini ve tuşlarıyla tarayın. ⑤ **Seç** seçenek tuşuna basın.

- *Her iki seçenek tuşu da (ve) yukarısındaki metinde (ekranın alt satırında) belirtilen işlevi yerine getirir.*

Aramayı Cevaplama	tuşuna basın.
Sesi Ayarlama	Telefonun sol tarafındaki ▲ tuşuna veya ▼ tuşuna basın.
Numaraları Rehbere Kaydetme	① Numarayı yazın. ② **Kaydet** seçenek tuşuna basın. ③ Bir kategori simgesi seçin. ④ **Seç** seçenek tuşuna basın. ⑤ Gerekirse belleği seçin.İsmi girin. ⑥ İsmi girin. ⑦ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑧ Gerekirse konumu değiştirin. ⑨ **Tamam** seçenek tuşuna basın. ⑩ Bekleme moduna dönmek için \ tuşuna basın.

Rehberde Numara Arama	① **İsim** seçenek tuşuna basın. ② **Ara** seçeneğini belirleyin. ③ İsmin ilk birkaç harfini yazın. ④ İsimleri taramak için veya tuşuna basın. ⑤ **Göster** seçenek tuşuna basın. ⑥ Numaraları taramak için veya tuşuna basın. ⑦ Aramak için tuşuna basın.
Uyarı Tipini Seçme	① **Uyarı Tipi** menü seçeneğini (**3.3**) belirleyin. ② Bir seçenek seçin: • **Sadece Işık** • **Zil Sesi** • **Titreşim** • **Titreşim+Zil** ③ **Seç** seçenek tuşuna basın.